

sinbo.

(GR) ΜΙΧΕΡ ΧΕΙΡΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ITEM NO: SMX-2742



www.sinbo.com

ΜΙΧΕΡ ΧΕΙΡΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ITEM NO: SMX-2742

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στη διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ορθή χρήση της συσκευής μπορεί να επιφέρει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη χρήση από την ενδεδειγμένη ή την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα:
 - Αμέσως μετά τη χρήση
 - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
 - Πριν τον καθαρισμό
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μη βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μην θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις μέσα σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή (είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι) χωρίς επίβλεψη σε μέρος που έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Έχετε πάντα τη συσκευή υπό την επιτήρησή σας κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε ποτέ την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις της συσκευής σας πάθει ζημιά, αν η συσκευή σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε αιχμηρές γωνίες τραπεζιών ή πάγκων ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή των μελών της παρακαλώ απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, πρέπει να αποσταλεί σε χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση.

Διαχωρίζοντας το συγκεκριμένο προϊόν από τα οικιακά απόβλητα, ο όγκος των αποβλήτων που αποστέλλονται στους αποτεφρωτήρες αποβλήτων ή τις χωματερές μειώνεται και κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι φυσικοί πόροι.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Λαβή
2. Κουμπί λειτουργίας και ρύθμισης ταχύτητας
3. Κύριο σώμα
4. Χτυπητήρια



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πηγή ισχύος: AC220-240V, 50/60Hz, 35W

Διάρκεια λειτουργίας: 5 λεπτά,

ρυθμίσεις ταχύτητας: 5,

κυκλικές ρυθμίσεις ταχύτητας: 700-1500 cycle/min,
εξαρτήματα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν τον καθαρισμό αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

1. Πλύνετε τα χτυπητήρια και το μπωλ ανάμειξης που έχετε χρησιμοποιήσει και αφήστε τα να στεγνώσουν.

2. Πλύνετε τη μονάδα μηχανής της συσκευής με νωπό και μαλακό πανάκι. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, όπως διαλύτες, βενζόλιο, και σκληρά προϊόντα όπως συρμάτινο και σκληρό σφουγγαράκι για να καθαρίσετε τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να γρατζουνίσετε τη μονάδα της μηχανής.

3. Το μίξερ μπορεί να υπερθερμανθεί σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF βρίσκεται στη θέση "0" πριν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.

4. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση αντιστοιχεί στην ενδεικνυόμενη τάση της συσκευής.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΞΕΡ

1. **START:** Ιδανική ταχύτητα για ανάμειξη υλικών όπως βούτυρο, αλεύρι.

2. **BLEND:** Ιδανική ταχύτητα για ανάμειξη υγρών μειγμάτων.

3. **MIX:** Ιδανική ταχύτητα για ανάμειξη υγρών μειγμάτων και σως για σαλάτες.

4. **SUPER MIX:** Ιδανική ταχύτητα για ανάμειξη μείγματος κέικ και ζύμης ψωμιού.

5. **CREAM:** Ιδανική ταχύτητα για ανάμειξη αυγών και κρέμας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ «JUMBO A.E.E.»

- Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (έδρα: Μοσχάτο Αττικής, Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας) (εφεξής «Η Εταιρία») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας και ασφάλειας της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
- Στις καινούριες ηλεκτρικές συσκευές εμπορίας μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο).
- Σε περίπτωση εμφάνισης κατασκευαστικού ελαττώματος, το οποίο διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου από το ειδικό τμήμα της Εταιρίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή άλλο ιδίων προδιαγραφών ή επιστρέφονται τα χρήματα.
- Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις περί της σύμβασης πώλησης.
- Η ανωτέρω εγγύηση, δεν καλύπτει, βλάβες που οφείλονται:
 - α. Σε κακή, μη ενδεδειγμένη ή αντίθετη προς τις οδηγίες του προϊόντος εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση ή φύλαξη αυτού.
 - β. Σε πτώση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή σε συνθήκες κακής λειτουργίας ή σε έκθεση του προϊόντος σε μη ενδεδειγμένες και ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 - γ. Σε φυσικά φαινόμενα, τυχαία ή ανωτέρας βίας γεγονότα, εξωτερικές επιδράσεις και παντός είδους παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτου προσώπου ή/και μη εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
 - δ. Σε φυσιολογική φθορά του προϊόντος λόγω της κατά προορισμό χρήσης του.
- Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές), που τυχόν προκύψουν από βλάβες ή ελαττώματα του προϊόντος, που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις αμέσως ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις.

sinbo.

(BG) РЪЧЕН МИКСЕР–ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ITEM NO: SMX-2742



www.sinbo.com

РЪЧЕН МИКСЕР–ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ITEM NO: SMX-2742

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете инструкциите внимателно и следвайте стриктно следните предпазни мерки за безопасност. Запазете упътването за бъдещи справки и на разположение на всеки следващ потребител на продукта.

- В случай, че предадете уреда на друго лице, той трябва да бъде придружен с упътването.
- Ако не използвате правилно уреда може да го повредите или да не работи нормално.
- Не използвайте инструменти или аксесоари, които не са проектирани или препоръчани от производителя.
- Този уред е само за домашно ползване.
- Уверете се, че напрежението, обозначено на уреда съответства на това в дома ви преди да го включите. Ако не съответства не го използвайте.
- Изключете уреда от контакта при следните случаи:
 - веднага след употреба
 - когато не използвате уреда
 - преди да предприемете каквото и да е било почистване
- При евентуална неизправност, незабавно изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце.
- В случай, че уреда се повреди, незабавно го изключете от контакта и не мокрете ръцете си. Никога не включвайте уреда, ако е мокър.
- Никога не ползвайте уреда върху топли или горещи повърхности (напр. електрическа печка, фурна, газов котлон и др.), нито поставяйте негови части върху такива повърхности.
- Никога не поставяйте уреда или негови части на влажни места или на такива, на които има опасност да се намокрят.

ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте уреда/кабела/щепсела във вода или друга течност, за да се избегне токов удар.

- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени способности, липса на опит и знания, освен ако те не са оставени под наблюдение или инструктирани за употребата на уреда от лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред не е играчка. Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение (независимо дали го използвате или не) на място, лесно достъпно от деца.
- По време на работа, не оставяйте уреда без наблюдение.
- Не използвайте уреда, ако е паднал на пода, ако има видими признаци на повреда или ако протича. Изключете кабела от щепсела незабавно.
- Ако кабелът/щепселът се повреди, уредът не работи нормално или има каквато и да е било повреда не трябва да го използвате.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да виси от остри ръбове на маса или плот и да се докосва до горещи повърхности.
- Никога не оставяйте захранващия кабел да е заплетен по време на работа. Веднага го разплитайте. Веднага го разплитайте.
- В случай на повреда на устройството или неговите части, моля обърнете се към квалифициран техник.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:




Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване за предотвратяване на евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролируемо изхвърляне на отпадъци.

Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

ЧАСТИ НА УРЕДА

1. Дръжка
2. Превключвател/ Регулиране на
3. скоростта
3. Корпус
4. Бъркалка

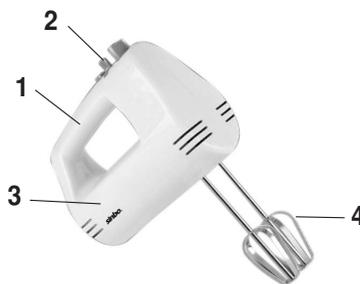

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ

Източник на напрежение: AC220-240V, 50/60Hz, 35W

Продължителност на функцията: 5 минути,

скорости: 5, циклични

скорости: 700-1500 оборота/мин.,
приставки

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Преди почистване изключете кабела от контакта.

1. Измийте купата и използваните бъркалки и ги оставете да изстинат.
2. Избършете корпуса на уреда с влажна кърпа. Не използвайте за почистване химикали като разреждители и бензол, нито твърди гъби или домакинска тел. В противен случай ще надраскате или повредите повърхността на уреда.
3. Миксерът може да прегрее при продължителна употреба. Уверете се, че превключвателят ON/OFF се намира на позиция "0", преди да включите щепсела в контакта. Не дърпайте захранващия кабел, когато изключвате щепсела от контакта.
4. Преди да включите уреда в контакта, уверете се, че централното напрежение съответства с характеристиките на уреда.

ФУНКЦИОНАЛЕН НАРЪЧНИК ЗА МИКСЕРА

1. **START:** Идеална скорост за смесване на продукти като масло и брашно.
2. **BLEND:** Идеална скорост за течни смеси.
3. **MIX:** Идеална скорост за течни смеси и сосове.
4. **SUPER MIX:** Идеална скорост за кексово тесто и тесто за хляб.
5. **CREAM:** идеална скорост за разбиване на яйца на пяна.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ НА ФИРМА «JUMBO»

1. Фирма «JUMBO» (Moschato Attica, Cyprus No. 9 & Hydra) полага максимални усилия, така че продуктите ѝ да отговарят на необходимите стандарти за годност и безопасност на вътрешното и и публично законодателство.

2. Новите електрически уреди, предлагани във фирмените магазини, са придружени от (2) двегодишна гаранция на продукта, считано от датата на закупуване, задължително придружени от касова бележка или фактура.

3. В случай на фабричен дефект, който се установи след проверка от техническия отдел на фирмата, продуктът ще бъде веднага заменен със същия или друг продукт или парите ще бъдат върнати.

4. Потребителят има всички права, предвидени от закона, и по-специално от разпоредбите на договора за продажба.

5. Гаранцията не покрива щети, причинени от:

а) Неправилна и несъобразена с инструкциите употреба, поддръжка, монтаж или съхранение.

б) Прекъсване на електрическото захранване, условия на неправилно функциониране или излагане на продукта на неподходящи условия на околната среда.

в) Природни явления, повреди по невнимание или умишлено действие, външни явления и всички неправомерни намеси от страна на купувача, трети лица или неупълномощени техници.

г) Нормално износване при експлоатация на продукта.

6. Фирмата не носи отговорност за наранявания или имуществени щети (преки или косвени), които могат да възникнат от повреда или дефект в продукта, причинени от някой по-горе описан случай.

sinbo.

(RO) MIXER - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ITEM NO: SMX 2742



www.sinbo.com

MIXER - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ITEM NO: SMX 2742

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

Citiți cu atenție instrucțiunile și urmăriți avertizările de siguranță. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru informații viitoare.

- Dacă dați produsul unei alte persoane asigurați-vă că primește și manualul de folosință.
- Utilizarea incorectă a produsului poate duce la defectarea produsului, precum și traume utilizatorului.
- Nu folosiți unelte sau alte accesorii ce nu sunt aprobate de către producător.
- Acest produs a fost proiectat doar pentru uz casnic.
- Asigurați-vă că aparatul corespunde la curentul electric. Dacă nu corespunde nu conectați la priză.
- Deconectați aparatul de la priză:
 - imediat după utilizare
 - nu este utilizat
 - înainte de curățare.
- Deconectați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau nu funcționează corespunzător.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- Dacă dispozitivul se udă , scoateți cablul de alimentare din priză și nu introduceți mâinile în apă. Nu utilizați niciodată un aparat umed.
- Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau componentele acestuia în apropierea unei surse de căldură (gaz fierbinte, arzător electric sau cuptor) sau în locuri în care aparatul se poate uda.
- Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau componentele acestuia în locuri cu umiditate mare sau unde poate fi udat.

AVERTISMENT:

- Pentru a evita riscul de electrocutare nu introduceți în apă aparatul sau cablul de alimentare.

- Utilizarea aparatului nu este destinată persoanelor (incluzând copii) cu dizabilități fizice sau psihice, lipsă de experiență sau cunoștință, decât în prezența unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat (dacă este folosit sau nu) sau în locuri accesibile copiilor.
- În timpul funcționării nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut jos, sau dacă sunt deteriorări vizibile. În cazul în care descoperiți defecte deconectați imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau priza este defectă, dacă nu funcționează corespunzător
- Amplasați aparatul în spații netede și stabile, și nu lângă flacără sau obiecte fierbinți sau cu cablul atârnat.
- Nu lăsați cablul încălzit în timpul operării. Descâlciți imediat.
- Dacă aparatul sau accesoriile se deteriorează contactați un specialist calificat.

DEEE (Directiva Privind Deșeurile De Echipamente Electrice Și Electronice):




Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Produsul trebuie predat în vederea reciclării, în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor.

Prin separarea unui produs marcat astfel de deșeurile menajere, ajutați la reducerea volumului de deșeuri trimise la incinerare sau la groapa de gunoi și minimizați potențialul impact negativ asupra sănătății dumneavoastră și a celor din jur și asupra mediului înconjurător.

PIESELE COMPONENTE

1. Mâner
2. Buton pornit oprit și reglare viteză
3. Corp
4. Accesorii bătut

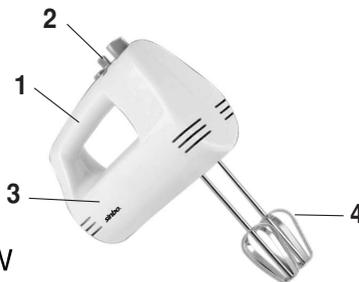

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursa de putere: AC220-240V, 50/60Hz, 35W

Timp de operare: 5 minute

Viteză: 5 nivele de viteză

Ciclu: 700-1500 ciclu / min

Accesorii

Accesoriu bătut

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Înainte de curățare, scoateți ștecărul din priză.

1. Spălați accesoriile de bătut și bolul de mixare și lăsați-le să se usuce.
2. Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă umedă și moale. Nu folosiți substanțe chimice precum diluanți, benzen și materiale dure precum burete de sârmă, burete dur pentru a curăța produsul. Poate deteriora unitatea motorului.
3. Aparatul se poate supraîncălzi dacă este operat continuu mai mult de perioada indicată. Asigurați-vă că butonul pornit / oprit este în poziția "0" și după ce terminați scoateți ștecărul din priză. Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecărul din priză.
4. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu tensiunea indicată pe ambalaj.

UTILIZAREA:

1. **PORNIRE:** Viteza ideală pentru a amesteca alimente precum unt, făină.
2. **AMESTECARE:** Viteza ideală pentru a amesteca conținuturi lichide.
3. **MIXARE:** Viteza ideală pentru a amesteca conținuturi lichide și sosuri.
4. **SUPER MIX:** Ideal pentru amestecarea compoziției pentru chec și aluaturi.
5. **CREMĂ:** Viteza ideală pentru a bate ouă și smântână.

GARANȚIE CU PRIVIRE LA APARATELE ELECTRICE COMERCIALIZATE DE „JUMBO S.A.”

- 1.** „SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMERCIALĂ JUMBO” (sediul: Moshato, Attiki, Kiprou & Idras 9) (denumită în continuare „Societatea”), depune toate eforturile pentru ca produsele sale să îndeplinească toate standardele de adecvare și siguranță conform legislației interne și comunitare.
- 2.** Toate aparatele electrice noi comercializate de magazinele Societății, sunt însoțite de garanție de doi (2) ani, de la data achiziționării produsului care este menționată pe bonul fiscal sau factură.
- 3.** Dacă produsul prezintă defecte de producție, în urma examinării departamentului special din cadrul societății conform procesului prevăzut, produsul este înlocuit imediat cu un alt produs identic sau asemănător sau este rambursată suma achitată.
- 4.** În orice condiție consumatorul are toate drepturile prevăzute de lege și dispozițiile speciale din contractul de vânzare.
- 5.** Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de:
 - a.** Utilizarea, păstrarea, întreținerea și instalarea inadecvată, abuzivă sau nerespectarea instrucțiunilor.
 - b.** Căderea tensiunii curentului electric sau în condiții de funcționare greșită sau expunerea produsului la condiții necorespunzătoare sau inadecvate.
 - c.** Fenomenele naturale, evenimente accidentale sau de forță majoră, intervenții externe de toate tipurile de cumpărător sau de o terță persoană neautorizată.
 - d.** Uzarea normală a produsului cauzată de utilizarea prevăzută.
- 6.** Societatea nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu și/sau pagube materiale (directe sau indirecte) care ar putea rezulta din deteriorarea sau defectul produsului cauzate de oricare dintre situațiile enumerate mai sus.

sinbo.

(GB) MIXER – USE INSTRUCTIONS

ITEM NO: SMX-2742



www.sinbo.com

MIXER – USE INSTRUCTIONS

ITEM NO: SMX-2742

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instruction manual carefully and follow the following safety precautions. Keep the manual for future reference and available to every user of the device.

* In case you give the device to another person, it must be accompanied by the instruction manual.

* No proper use of the device might cause harm or malfunction.

* Do not use tools or accessories for a job not designed/recommended by the manufacturer.

* This appliance is for household use only.

* Ensure that the voltage indicated on the device matches the mains voltage before plugging in the appliance. If not, do not use the device.

* Disconnect the device from the mains supply:

- shortly after use

- when not using the device

- before undertaking any cleaning task

* If any malfunction occurs, disconnect the supply cord from the mains immediately.

* Do not touch the appliance with wet or damp hands.

* If the device does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance.

* Do not use or place the appliance and its parts or top or near any source of heat (hot gas or electric burner or heated oven) or where it may get wet.

* Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

WARNING:

* Do not submerge the appliance/cable/plug in water or any other liquid, to avoid electric shock.

* This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of

experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

* This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

* Never leave the device unattended (whether in use or not) in a place easily accessible by children.

* During operation, do not leave the device unattended.

* Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak. Disconnect the cord from the supply immediately.

* If the cord/plug becomes damaged, the appliance malfunctions or becomes damaged, do not use the appliance.

* Never leave the power cable hanging from sharp table edges/benches or touching hot surfaces.

* Never leave the power cable tangled during operation. Untangle it immediately.

* If the appliance or accessories become damaged please refer to a qualified technician.


WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):



This symbol indicates that when the end-user wishes to discard this product, it must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. By separating this product from other household-type waste, the volume of waste sent to incinerators or land-fills will be reduced and natural resources will thus be conserved.

PARTS OF THE DEVICE

1. Handle
2. Operation and speed setting knob
3. Main body
4. Beaters

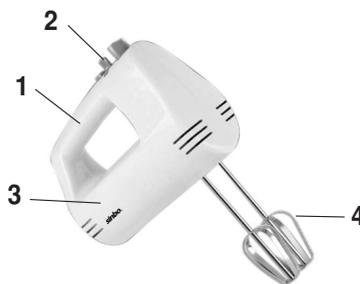

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Source: AC220-240V, 50/60Hz, 35

Operation Time: 5 minutes

Speed Setting: 5 speed settings

Cycle: 700-1500 cycle/min

Accessories

Beater

CLEANING AND STORAGE

Before cleaning, pull of the plug from the wall outlet.

1. Wash the mixers and mixer cup and dry.
2. Wipe the motor unit of the device with a damp and soft cloth. Don't use chemicals such as thinner, benzene and harsh materials such as steel wool, hard sponge to clean the device. Otherwise, some scratches may occur on the motor unit.
3. Mixer may overheat if it continuously operated for a long time. Be sure the on/off button is at "0" position before plugging in and when you finished pull the plug at the same position. Don't pull the cable in order to pull the plug.
4. Before plugging in the device, ensure that your main voltage corresponds with the indicated voltage of the device.

MIXER GUIDE

1. **START:** Ideal speed setting to mix materials such as butter, flour.
2. **BLEND:** Ideal speed setting to mix liquid mixtures.
3. **MIX:** Ideal speed setting to mix liquid mixtures and salad sauces.
4. **SUPER MIX:** Ideal speed setting to mix cake and bread dough mixtures.
5. **CREAM:** Ideal speed setting to mix eggs and creams.

WARRANTY OF ELECTRONIC DEVICES SOLD BY «JUMBO SA»

- 1.** The «JUMBO SA TRADING COMPANY» (head office: Moshato Attiki, 9 Cyprus & Hydra) (hereinafter "The Company") makes every effort to ensure its products meet the standards of suitability and safety of domestic and Community legislation.
- 2.** On the new appliances sold through the stores of the Company, is provided warranty period of two (2) years from the date of purchase of the product, resulting from the purchase document (receipt or invoice).
- 3.** In case of manufacturing fault, found on inspection by the authorised department of the Company during the scheduled procedures, the product will be replaced with the same or with another of the same specifications or refunded.
- 4.** In any case, the consumer has all the rights provided by the regulations in force and more specifically the regulations of sale agreements.
- 5.** The above warranty does not cover damage caused by:
 - a.** In incorrect, inappropriate or contrary to the product instructions, installation, use, maintenance or storage of the product.
 - b.** Voltage power drop, or in conditions of incorrect operation or product exposure to inappropriate and unsuitable environmental conditions.
 - c.** In natural events, accidental or force majeure events, external influences and interventions of all kinds of the buyer or a third part and / or non-specialized and authorized person.
 - d.** In normal use of the product due to intended use.
- 6.** The Company has no responsibility for any injury and / or property damage (direct or consequential) that may occur from damage or fault of the product caused by any of the above mentioned events.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: JUMBO Α.Ε.Ε ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ:210 4805200 / **ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ:** JUMBO TRADING LIMITED ΑΒΡΑΑΜ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ +35722468110 / **ΔΙΣΤΡΙΒΟΥΤΟΡ ЗА БЪЛГАРИЯ :**
JUMBO EC.В БУЛ. БЪЛГАРИЯ 51 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ ΤΕΛ: 02/ 9580340/
DISTRIBUTOR ROMANIA: JUMBO EC.R SRL B-DUL THEODOR PALLADY 51, CLADIREA
DE BIROURI CENTRU DE CALCUL, ETAJ 5-502,SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA,
032258, TEL +40217804570
Κατασκευάζεται στην Τουρκία / Произведено в Турция /
Produs în Turcia / Made in Turkey
Πα/3α/For/Pentru:JUMBO S.A. 9 KIPROU & IDRAS AVENUE, MOSHATO, ATHENS,
GREECE, TEL:+30 210 4805200

JUMBO

