Infant Walker and Electronic Play Tray

Owner's Manual

Read all instructions before assembly and use of the walker.
Keep instructions for future use.
The child may be hurt if you do not follow these instructions.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING! TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT!

Parts List

Check that you have all the parts for this model BEFORE assembling your product. No tools required.

A. 2 wheels

B. 2 rear fix wheels



C. 6 safe rubbers

D. Baby walker frame

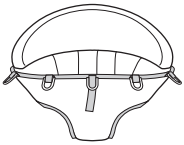

E. Padded seat

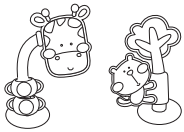

F. Toy set

G. Electronic play tray

⚠WARNING

Read the instructions carefully before use and keep them for future reference. The child may be hurt if you do not follow these instructions.

Before using, remove and dispose of any plastic bags and other packaging(e. g fasteners, fixing ties, etc.) and keep them out of reach of children.

- Before using, check that the product and all of its components have not been damaged during transportation. Check regularly that the product is not broken or damaged. If the product is broken or damaged, keep out of reach of children.
- The product must only be assembled by an adult. For the correct assembly of the product, please refer to the following instructions.

⚠WARNING

STAIR HAZARD: Avoid senious injury or death. Block stairs/step securely before using walker even when using parking brake.

- Only use the baby walker frame on flat and stable surfaces.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in walker.

⚠WARNING

The child will be able to reach further and move rapidly when in the walking frame.
Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces, slopes or unstable floors, swimming pools or other sources of water.

- Guard all fires, heating and cooking appliances.
- Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
- Prevent collisions with glass in doors, windows and fumiture.
- Do not use the baby walking frame if any components are broken or missing.
- This baby walking frame should be used only for short periods of time(e.g.20min).
- This baby walking frame is intended to be used by children who can sit unaided, approximately from 6 months. It is not intended for children weighing more than 12Kg.
- Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.

Assembling Procedures

Step 1

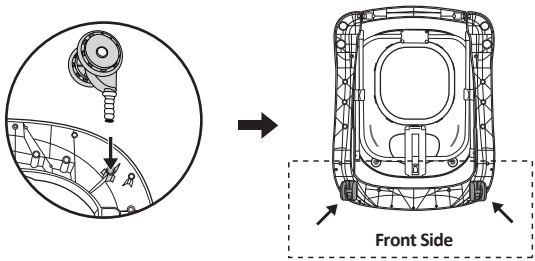

1. Turn the baby walker frame upside down. Fix the wheels in the appropriate housings. Ensure that the wheels are firmly pushed all the way into the housing on the down base of the walker.

Step 2

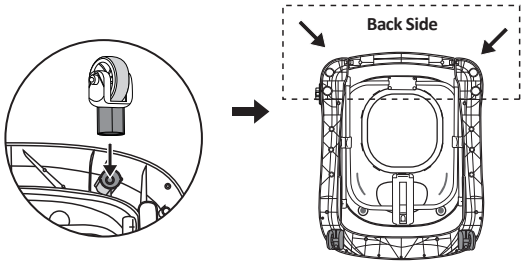

2. Fix the rear fix wheels in the appropriate housings. Ensure that the wheels are firmly pushed all the way into the housing on the down base of the walker.

Step 3

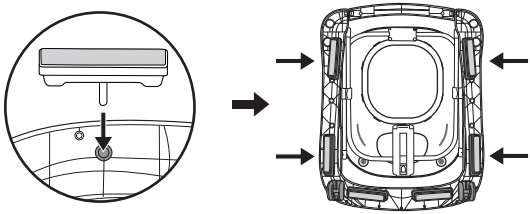

3. Fix the safe rubbers in the appropriate housings. Ensure that the safe rubbers are firmly pushed all the way into the housing on the down base of the walker.

Step 4

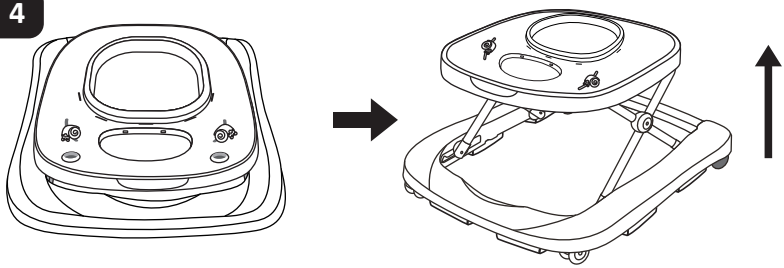

4. Open the baby walker frame in the in-use position, ensuring that all wheels touch the floor. Slowly raise the tray by polling it in an upward direction, until a click indicates that the frame has been locked correctly in one of the three positions.

Step 5

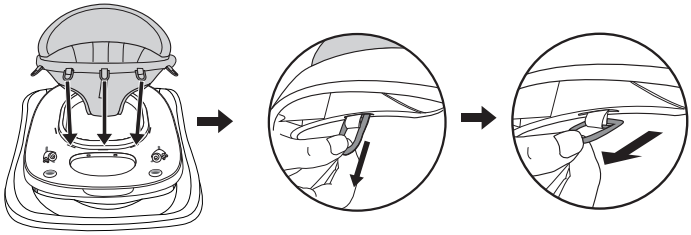

5. Insert the plastic rings of the padded seat in the slots located along the upper edge of the walker frame. Pass the rings through the slots and tug them until they clear the passage, then release them, ensuring that they are correctly locked in the position and cannot recede into the slot.

Step 6

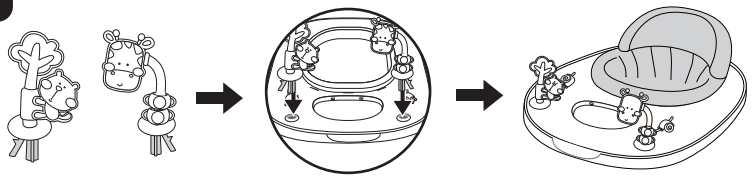

6. Insert the toys bar into the two holes on the upper tray.

Step 7

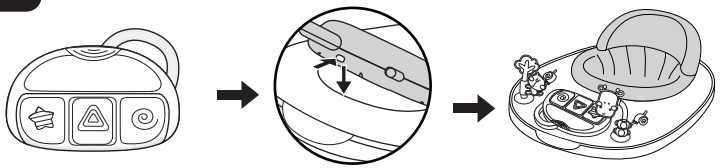

7. Put the music toy board onto the groove on the upper tray, listen for 3 clicks to make sure it's installed firmly.

DISASSEMBLY

Pull the ring of the music toy tray onward the seat,then pull up with certain strength to disassemble the music toy tray from the upper tray.

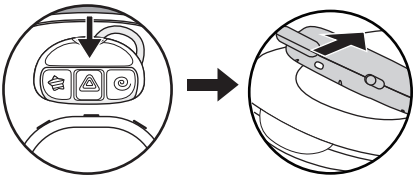

Step 8

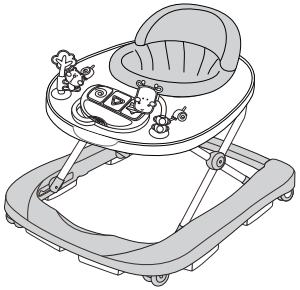

8. Completely assembled.

How to Change Walker to U Shape

Step 9

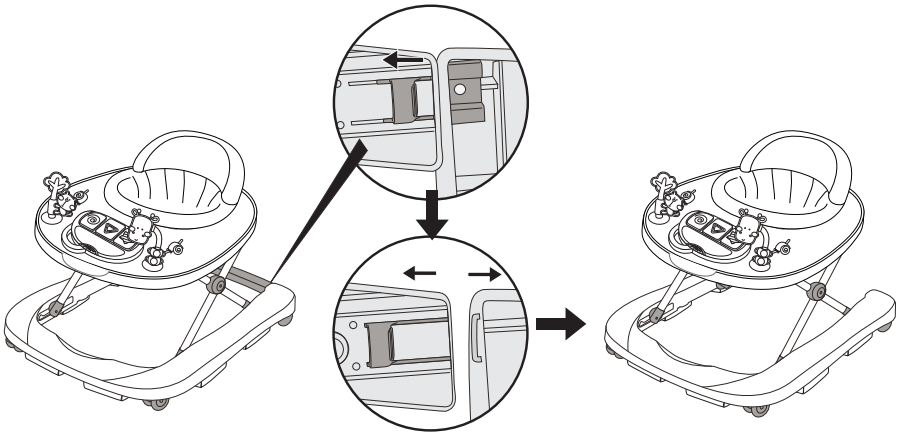

9. Pull the device at both ends back as the picture showed and make the cross bar away from the walker, it becomes U shape walker for baby pushing.

Step 10

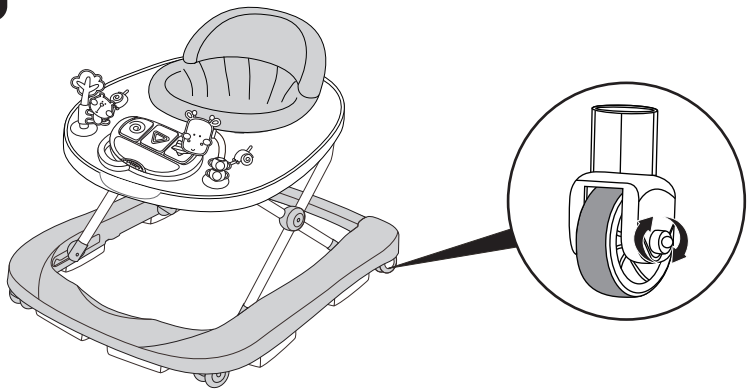

10. These two wheels are speed-adjustable by twisting the screw aside with your hands .

Step 11

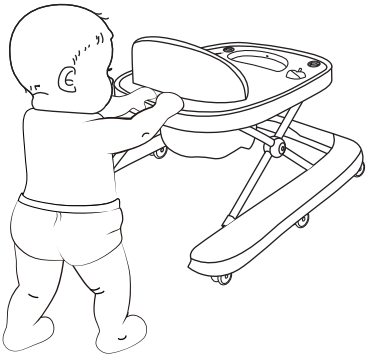

⚠WARNING

11. When take off the detachable bar behind for baby to push for walking,please twist tightly the wheels for sefety consideration

How to Adjust the Height of Baby Walker Frame

⚠ WARNING

When opening, closing or adjusting the walker, ensure that your child is at a safe distance. Before placing the child in the walker ensure that the secondary lock button is correctly locked again.

Step 12

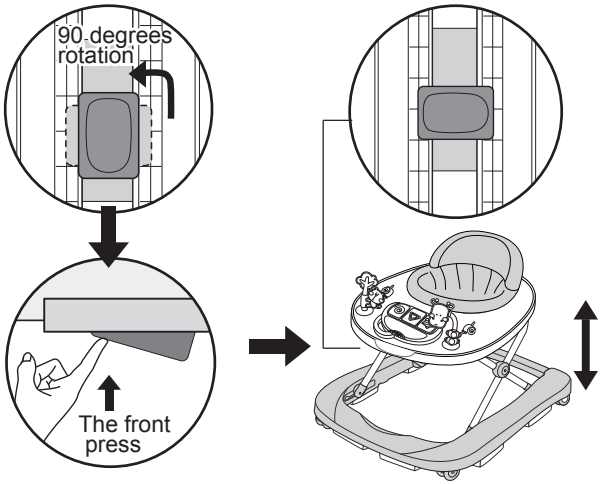

12. To adjust the seat's height, remove the child from the baby walking frame, pull up the safe button located under the small tray table and rotate it to 90 degrees. keep the safe button pressed, then raise or lower the small table until the desired position is reached, then pull up the safe button and rotate it to 90 degrees again to lock the small table.(If it is a automatic secondary lock, please make sure the lock rotated to 90 degrees.)

How to Fold the Walker

Step 13

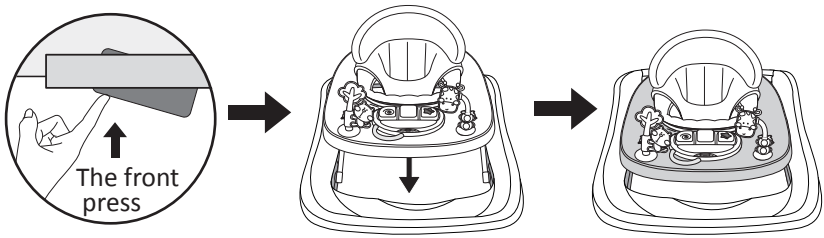

13. Press the button as picture shows, meanwhile pull down the upper tray to the end, the frame folds up completely.

Using Electronic Play Toy Tray

⚠ WARNING

The walker includes one electronic play tray and one toy set that attached to the walker frame. The function and use are shown here.

Step 14

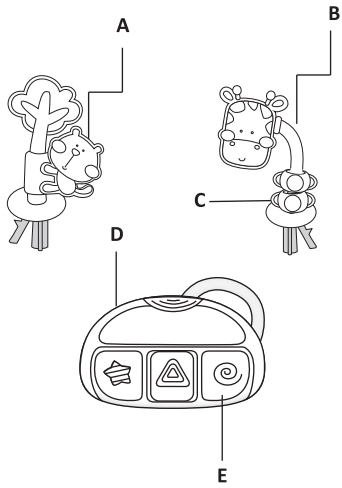

- **A** Rotate the kitty from left to right 360 degrees.
- **B** Rotate the giraffe from up to down 360 degrees.
- **C** Rotate the beads 360 degrees.
- **D** Swtich, adjust volumn.
- **E** Press buttons,lights twinkle with splendid music.

Fitting and / or Replacing Batteries

⚠ WARNING

The toy of the walker frame requires 2X"AA" 1.5Volt alkaline type batteries(not included).

- Batteries must only be fitted by an adult.
- To fit and/ or replace batteries: loosen the screw on the battery compartment cover with a suitable screwdriver, press the tab and remove the battery compartment cover. Then remove the spent batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted in the correct polarity, as shown inside the battery compartment. Replace the battery cover and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Always remove spent batteries from the toy to avoid the danger of possible leakage from the battery damaging the product.
- Always remove the batteries if the toy will not be used for a long period.
- Only use alkaline batteries of the same type of equivalent to the type recommended for the correct function of this product.
- Never mix new and old batteries, or different types of batteries.
- Do not burn or dispose of spent batteries into the environment. Dispose of spent batteries at an appropriate differentiated collection point.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries: they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended and cannot be used.

Product Care and Maintenance

- Check regularly the walker frame for signs of damage or wear.
- Clean the plastic parts, including the stoppers, with a damp cloth.
- Clean the seat with brush or family soap and neutral scour
- Dry the metal parts to prevent the formation of rust.
- Prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric to fade.

(BG) ПРОХОДИЛКА С ЕЛЕКТРОННО ТАБЛО ЗА ИГРА

Инструкции за употреба

Прочетете всички инструкции, преди сглобяване и употреба на проходилката. Съхранявайте инструкциите за бъдещи справки. Детето може да се нарани, ако не следвате тези инструкции.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ВНИМАНИЕ! СГЛОБЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВЪЗРАТЕН!

Списък на частите

Проверете, дали всички части са налични, преди да започнете сглобяването. Не са необходими инструменти.

A. 2 колелца

B. 2 статични задни колелца



C. 6 предпазни гумички

D. Рамка на проходилката

E. Мека седалка



F. Комплект играчки

G. Електронно табло за игра

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете всички инструкции преди сглобяването и употребата на проходилката. Запазете инструкциите за бъдеща справка. Детето може да се нарани, ако не следвате инструкциите.

Преди употреба, премахнете и унищожете всички найлонови торбички и други опаковъчни материали (например свързващи части и др.) и ги дръжте далеч от деца.

- Преди употреба, проверете дали продуктът и всички негови части не саповредени по време на транспорта. Проверете за повредени или счупени части. Ако продуктът е счупен или повреден, дръжте го далеч от деца.
- Продуктът трябва да се сглоби само от възрастен. За правилното сглобяване, следвайте по-долу посочените инструкции.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТ ПРИ СТЪЛБИЩЕ: Избягвайте сериозни наранявания или смърт. Поставете препятствия на местата, където има стълби / стълбище, преди да използвате проходилка, дори и при използване на спирачката.

- Детето ще бъде в състояние да достигне по-далеч, много бързо, когато е в проходилката.
- Предотвратете достъпа до стълби, стъпала и неравни повърхности, повърхности с наклон или нестабилни повърхности, плувни басейни или други водоизточници. Използвайте проходилката само върху равна, стабилна повърхност.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никога не оставяйте детето без надзор. Винаги да бъде в обхвата на видимостта ви, докато се намира в проходилка.

- Пазете от пожари, уреди за отопление и уреди за готвене.
- Съхранявайте далеч от горещи течности, електрически кабели и други потенциални опасности.
- Предотвратете сблъсъци в стъклени врати, прозорци и мебели.
- Да не се използва проходилката, ако някоя част е счупена или липсва.
- Проходилката трябва да се използва за кратки периоди от време (например 20 минути)
- Проходилка е предназначена за деца, които могат да седят сами, на възраст около 6 месеца. Не е предназначено за деца с тегло над 12 килограма.
- Не използвайте резервни части, които не са препоръчани от производителя.

Сглобяване

Стъпка 1

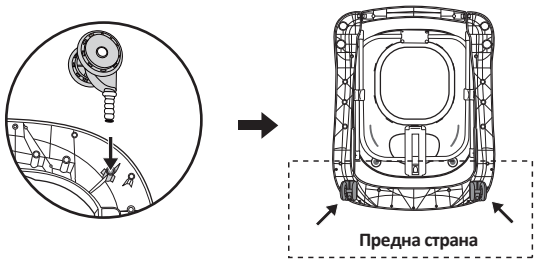

1. Обърнете проходилката на обратно. Поставете колелата в съответните входове. Уверете се, че колелата са правилно и здраво закрепени.

Стъпка 2

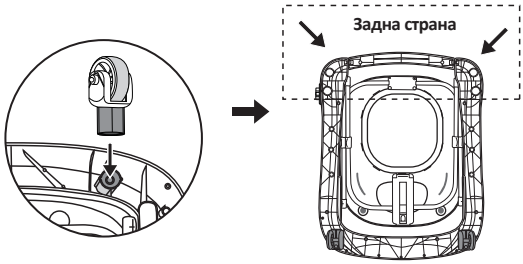

2. Поставете колелата в съответните входове. Уверете се, че колелата са правилно и здраво закрепени.

Стъпка 3

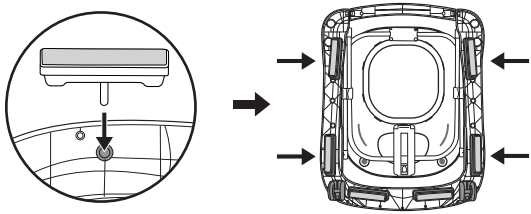

3. Поставете защитните гумички в съответните входове. Уверете се, че са правилно поставени в долната част на основата.

Стъпка 4

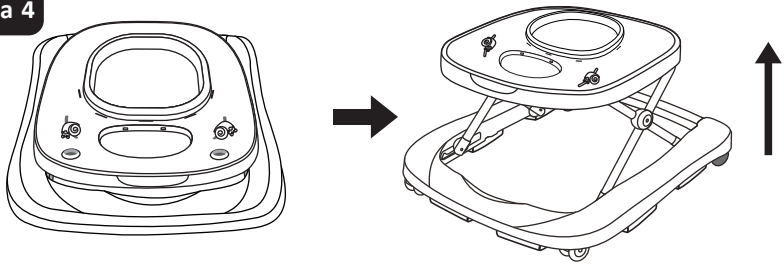

4. Разгънете проходилката уверявайки се, че всички колела са върху земята. Бавно повдигнете диска, като го издърпате нагоре, докато чуете щракване, който означава, че проходилката е фиксирана в разгъната позиция.

Стъпка 5

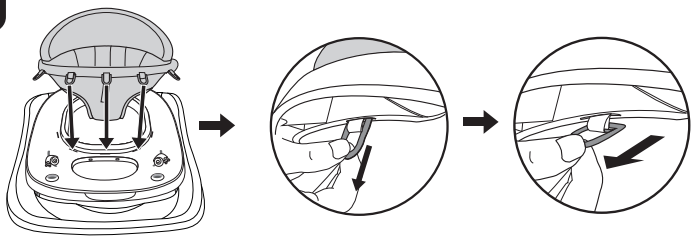

5. Поставете пластмасовите пръстени на седалката, в слотовете, разположени по ръба на проходилката. Прекарайте пръстените през прорезите и ги завъртете, докато се фиксират в правилната позиция.

Стъпка 6

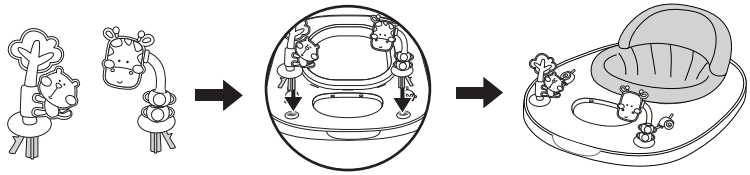

6. Прикрепете играчките в двата отвора на подноса.

Стъпка 7

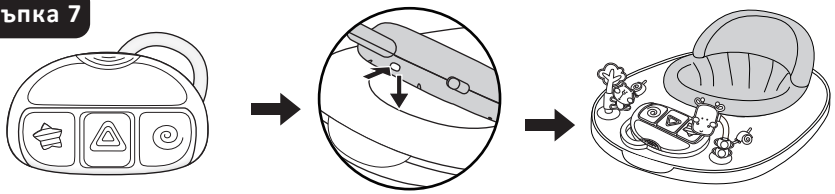

7. Прикрепете електронното табло с музика в отвора в горната част на подноса. Ще чуете 3 щраквания, което означава, че таблото е правилно прикрепено.
Демонтиране: Издърпайте електронното табло напред и след това го дръпнете с достатъчно сила, за да го отстраните от диска.

Стъпка 8

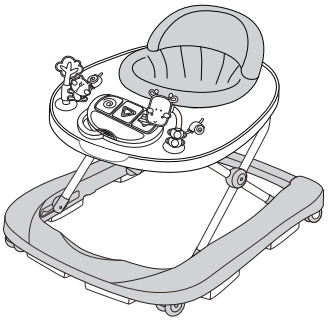

8. Сглобяването е завършено.

Преобразуване на проходилката във форма U

Стъпка 9

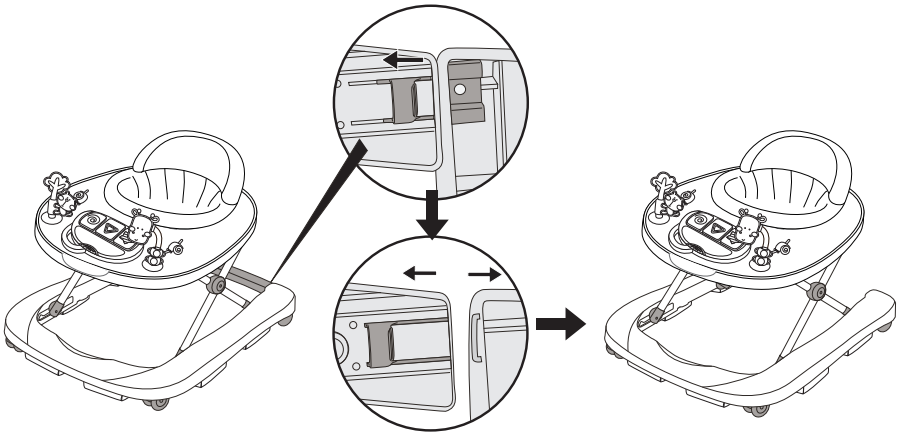

9. Издърпайте проходилката за двата и края, както е показано на снимката, и свалете пръта. Така проходилката ще добие форма U, за да може детето да я бута.

Стъпка 10

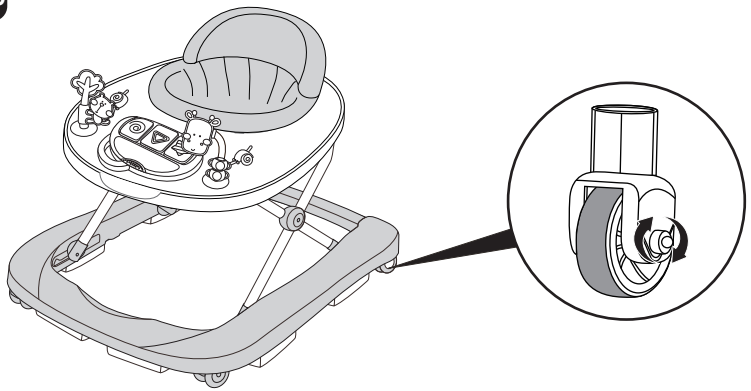

10. Можете да регулирате скоростта на колелата чрез завъртане на винта.

Стъпка 11

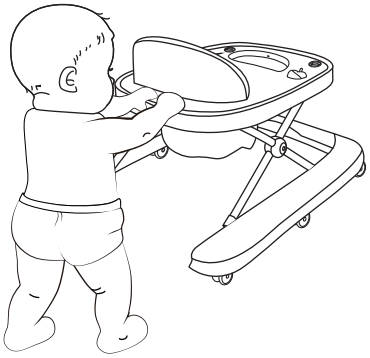

⚠ ВНИМАНИЕ!

11. Когато премахнете подвижната лента, бебето може да бута проходилката. Затегнете колелата здраво от съображения за безопасност.

Регулиране височината на проходилката

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато сгъвате, разгъвате или регулирате височината на проходилката, се уверете, че вашето дете се намира на безопасно разстояние. Преди да поставите детето в проходилката, уверете се, че вторият бутон за фиксиране е правилно обезопасен.

Стъпка 12

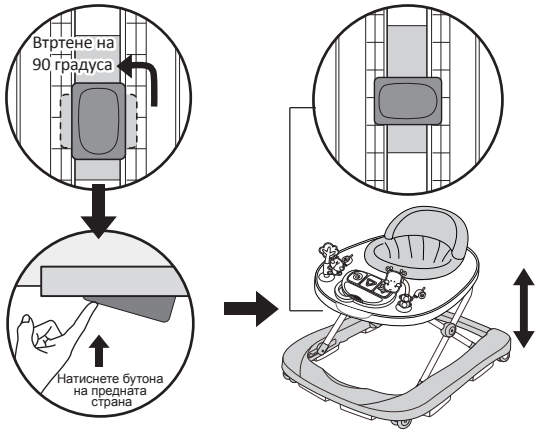

12. За да регулирате височината, извадете детето от проходилката, натиснете нагоре бутона, който се намира под диска и го завъртете на 90 градуса. Задръжте бутона натиснат, а след това повдигнете или спуснете подноса, докато регулирате желаната височина. След това , отново дръпнете нагоре фиксиращия бутон и завъртете отново на 90 градуса, за да се заключи малката масичка. Ако се отнася за втория бутон за фиксиране, уверете се, че ключалката е завъртяна на 90 градуса.

Сгъване на проходилката

Стъпка 13

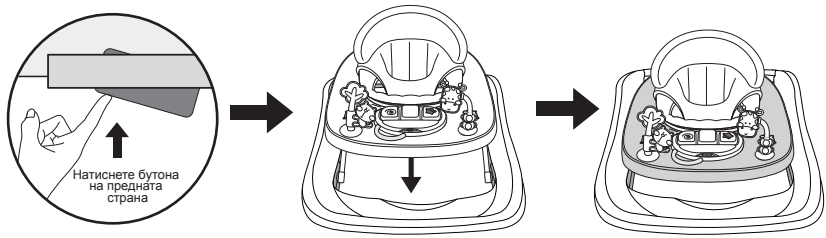

13. Натиснете бутона, както е показано на изображението и издърпайте горния диск надолу, за да сгънете напълно основата.

Използване на Електронния диск за игра

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проходилката включва електронен диск за игра, свързан към проходилката . По-долу са функциите на диска:

Стъпка 14

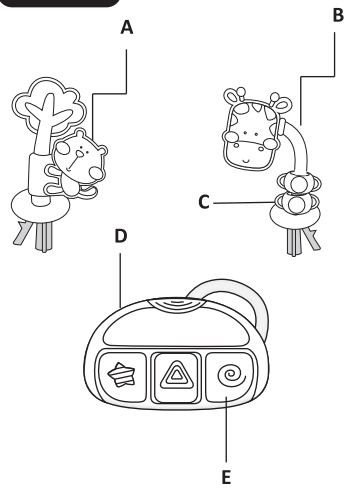

- **A** Завъртете котето от ляво на дясно на 360 градуса.
- **B** Завъртете жирафа от горе на долу на 360 градуса.
- **C** Завъртете мънистата на 360 градуса.
- **D** Превключвател на захранването, контрол на силата на звука.
- **E** Натиснете бутона и светлините ще започнат да мигат със смяна на различни мелодии.

Поставяне / Премахване на батериите

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Диска на проходилката работи с 2 алкални батерии тип AA 1,5V
(не са включени)

- Батериите трябва да се поставят само от възрастни.
- За да поставите/смените батериите: с отвертка извадете винта от отделението за батериите, отворете капачето и поставете батериите с правилната полярност. След това затворете капака и затегнете винта.
- Обикновените батерии не трябва да се зареждат.
- Не смесвайте различни видове батерии (например стандартни с алкални).
- Премахнете старите батерии и не ги смесвайте с нови.
- Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полюсите. Следвайте индикациите (+) и (-).
- Сменете батериите, които не работят правилно или са окислени .
- Не поставяйте батериите близо до огън или друг източник на топлина. Не ги изхвърляйте в огън.
- Моля, да се измиете веднага ако течността от батериите влезе в контакт с ръцете или дрехите ви.
- Смяната на батериите да се направи от възрастни. Пазете ги далеч от деца.
- В случай на поглъщане,незабавно потърсете медицинска помощ.

Поддръжка и почистване

- Преглеждайте редовно проходилката за признаци на износване.
- Почиствайте пластмасовите части, включително спирачката, с влажна кърпа.
- Почиствайте седалката с четка и сапун или почистващ препарат.
- Подсушете металните части, за да се предотврати образуването на ръжда.
- Продължителното излагане на слънце може да доведе до избледняване на плата.

(GR) ΣΤΡΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Οδηγίες Χρήσης

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και χρήση της στράτας. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ!

Λίστα Εξαρτημάτων

Ελέγξτε εάν έχετε όλα τα εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση. Δεν χρειάζονται εργαλεία.

A. 2 ρόδες

B. 2 σταθερές πίσω ρόδες



C.6 ελαστικά ασφαλείας

D.σκελετός στράτας

E.κάθισμα με μαξιλαράκι

F.Σετ παιχνιδιών

G.Ηλεκτρονικός δίσκος παιχνιδιού

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και χρήση της στράτας. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

Πριν τη χρήση, αφαιρέστε και απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες και άλλα υλικά συσκευασίας (πχ συνδετικά, κλπ.) και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά.

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα εξαρτήματά του δεν έχουν υποστεί φθορές κατά τη μεταφορά. Ελέγξτε για τυχόν φθορές ή σπασμένα τμήματα. Εάν το προϊόν έχει σπάσει ή καταστραφεί, κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί μόνο από ενήλικα. Για τη σωστή συναρμολόγηση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ: Αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Τοποθετήστε εμπόδια σε σημεία όπου υπάρχουν σκαλοπάτια/σκάλες πριν τη χρήση της στράτας, ακόμα κι όταν χρησιμοποιείτε το φρένο.

- Το παιδί θα μπορεί να φτάσει πιο μακριά πολύ γρήγορα ενώ βρίσκεται μέσα στη στράτα.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλοπάτια και ανώμαλες επιφάνειες, επιφάνειες με κλίση ή μη σταθερές επιφάνειες, πισίνες ή άλλες πηγές νερού. Να χρησιμοποιείτε τη στράτα μόνο σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες.

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη. Να βρίσκεται πάντα εντός του πεδίου ορατότητάς σας ενώ βρίσκεται στην στράτα.

- Προφυλάξτε από φωτιές, συσκευές θέρμανσης και μαγειρικής.
- Κρατήστε μακριά από καυτά υγρά, ηλεκτρικά καλώδια και άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Εμποδίστε την πρόσκρουση σε γυάλινες πόρτες, παράθυρα και έπιπλα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη στράτα εάν κάποιο τμήμα είναι σπασμένο ή λείπει.
- Η στράτα πρέπει να χρησιμοποιείται για μικρά χρονικά διαστήματα (πχ 20 λεπτά)
- Η στράτα προορίζεται για παιδιά που μπορούν να καθίσουν μόνα τους, περίπου από 6 μηνών. Δεν προορίζεται για παιδιά που ζυγίζουν περισσότερο από 12 κιλά.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Συναρμολόγηση

Βήμα 1

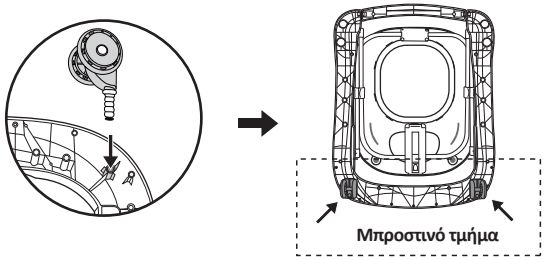

1. Γυρίστε την στράτα ανάποδα. Τοποθετήστε τα ροδάκια στις κατάλληλες υποδοχές. Βεβαιωθείτε ότι οι ρόδες είναι σωστά και σφιχτά τοποθετημένες.

Βήμα 2

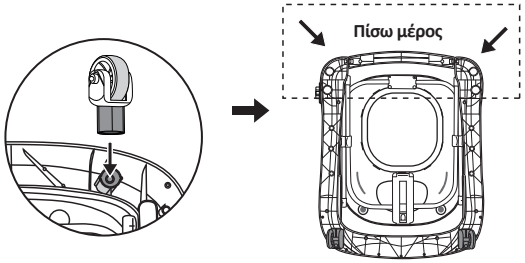

2. Τοποθετήστε τα ροδάκια στις κατάλληλες υποδοχές. Βεβαιωθείτε ότι οι ρόδες είναι σωστά και σφιχτά τοποθετημένες.

Βήμα 3

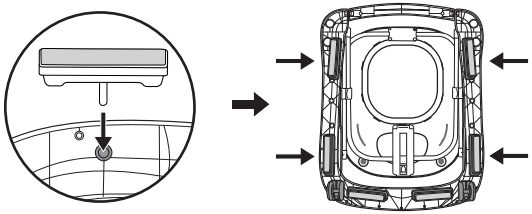

3. Τοποθετήστε τα ελαστικά ασφαλείας στις κατάλληλες υποδοχές. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα στο κάτω μέρος της βάσης.

Βήμα 4

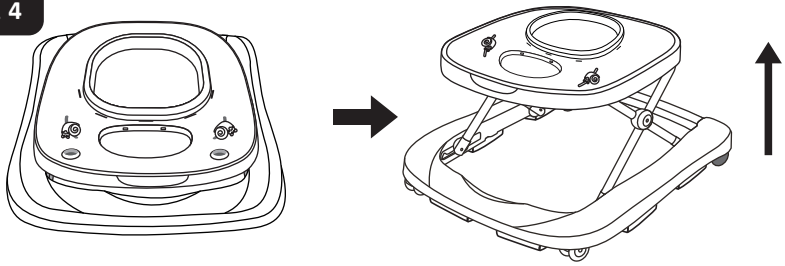

4. Ανοίξτε τη στράτα διασφαλίζοντας ότι όλα τα ροδάκια εφάπτονται με το έδαφος. Σηκώστε αργά το δίσκο τραβώντας τον με κατεύθυνση προς τα πάνω μέχρι να ακούσετε το κλιπ που σηματοδοτεί το κλείδωμα της στράτας.

Βήμα 5

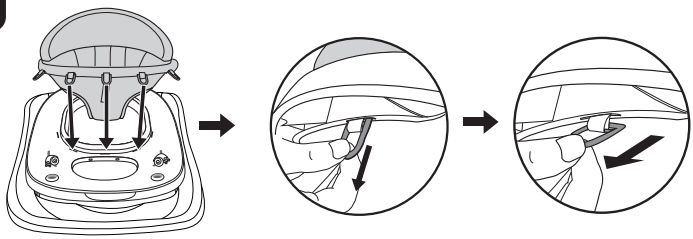

5. .Τοποθετήστε τους πλαστικούς κρίκους στο κάθισμα, στις υποδοχές που βρίσκονται κατά μήκος του πάνω άκρου της στράτας. Περάστε τους κρίκους μέσα από τις υποδοχές και γυρίστε τους και γυρίστε τους μέχρι να ασφαλιστούν στη σωστή θέση.

Βήμα 6

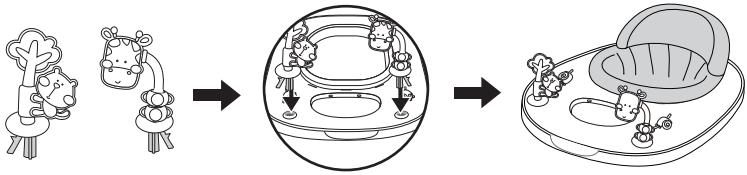

6. Τοποθετήστε τη μπάρα παιχνιδιών στις δύο οπές του επάνω δίσκου.

Βήμα 7

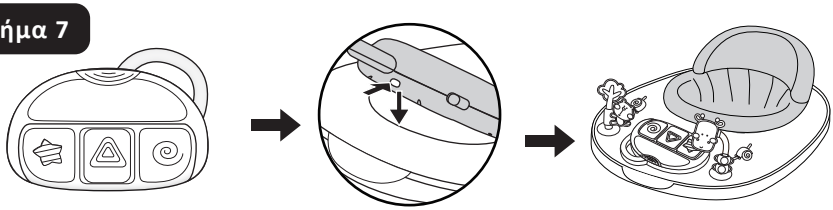

7. Τοποθετήστε τη μπάρα παιχνιδιών με μουσική στην εγκοπή του επάνω δίσκου. Θα ακούσετε 3 χαρακτηριστικά κλικ για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί καλά.
   Αποσυναρμολόγηση: Τραβήξτε το δακτύλιο της μπάρας παιχνιδιών με μουσική προς τα εμπρός και στη συνέχεια τραβήξτε τον προς τα πάνω με αρκετή δύναμη για να αφαιρέσετε τη μπάρα από τον επάνω δίσκο.

Βήμα 8

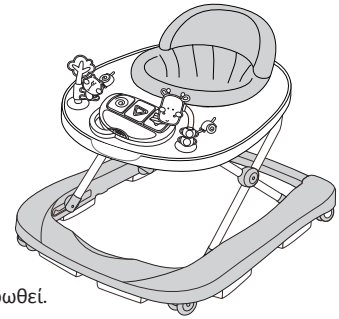

8. Η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί.

Πώς να μετατρέψετε τη στράτα σε σχήμα U

Βήμα 9

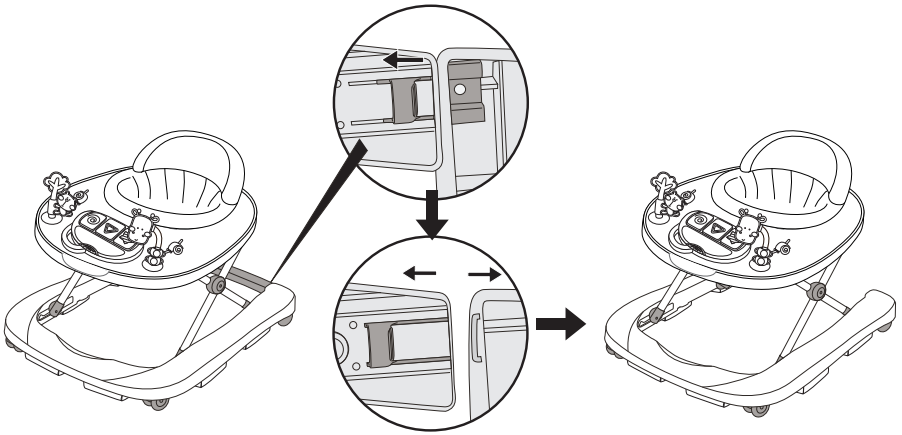

9. Τραβήξτε τη στράτα και από τα δύο άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα και αφαιρέστε τη μπάρα. Η στράτα παίρνει σχήμα U για να μπορεί να σπρώξει το παιδί.

Βήμα 10

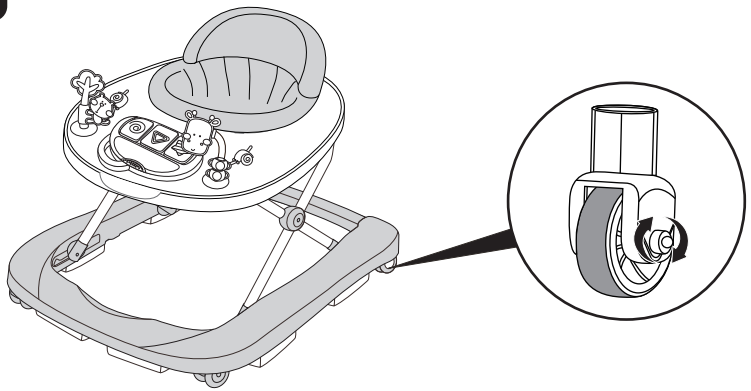

10. Μπορείτε να ρυθμίστε την ταχύτητα των τροχών περιστρέφοντας τη βίδα.

Βήμα 11

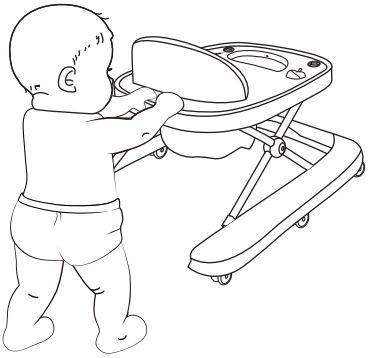

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

11. Όταν αφαιρέσετε την αποσπώμενη μπάρα, το μωρό μπορεί να σπρώχνει τη στράτα. Σφίξτε καλά τους τροχούς για λόγους ασφαλείας.

Πώς να ρυθμίσετε το ύψος τους σκελετού της στράτας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά το άνοιγμα, κλείσιμο ή ρύθμιση της στράτας, βεβαιωθείτε ότι το μωρό βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας. Πριν τοποθετήσετε το παιδί στη στράτα, βεβαιωθείτε ότι η δευτερεύουσα ασφάλεια έχει ασφαλίσει καλά.

Βήμα 12

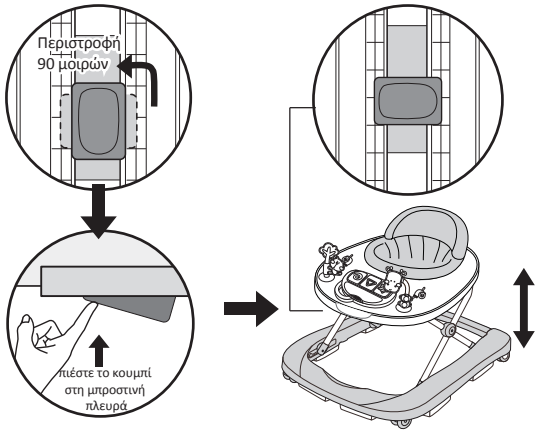

12. Για να προσαρμόσετε το ύψος του καθίσματος, αφαιρέστε το παιδί από τη στράτα, τραβήξτε προς τα πάνω το κουμπί ασφάλισης που βρίσκεται κάτω από το δίσκο και περιστρέψτε το 90 μοίρες. Κρατήστε το κουμπί πατημένο, και στη συνέχεια σηκώστε ή χαμηλώστε το δίσκο μέχρι να βρείτε την επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια, τραβήξτε ξανά προς τα πάνω το κουμπί ασφάλισης και περιστρέψτε το ξανά 90 μοίρες ώστε να κλειδώσει το μικρό τραπεζάκι. (εάν πρόκειται για δεύτερο κουμπί κλειδώματος, βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά έχει περιστραφεί 90 μοίρες).

Πώς να κλείσετε τη στράτα

Βήμα 13

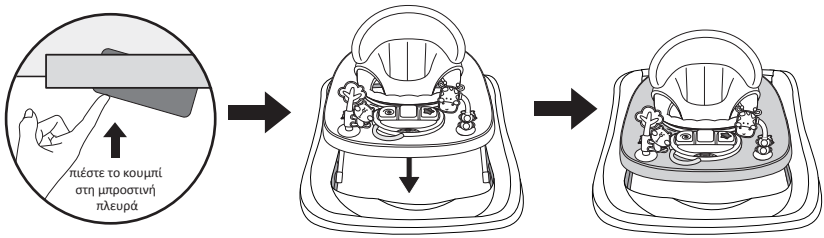

13. Πιέστε το κουμπί, όπως φαίνεται στην εικόνα και τραβήξτε τον επάνω δίσκο προς τα κάτω για να αναδιπλώσει πλήρως ο σκελετός.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Δίσκου Παιχνιδιών

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η στράτα περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό δίσκο παιχνιδιών που συνδέεται με τη στράτα. Ακολουθούν οι λειτουργίες του δίσκου:

Βήμα 14

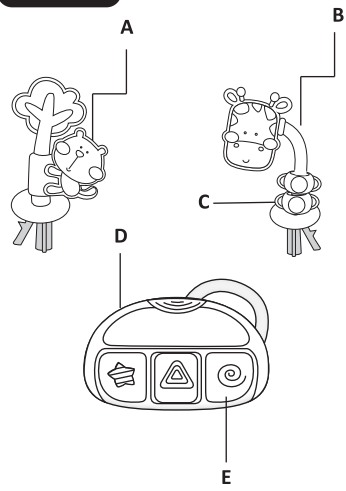

- **A** Περιστρέψτε τη γατούλα από αριστερά στα δεξιά 360 μοίρες.
- **B** Περιστρέψτε την καμηλοπάρδαλη από επάνω προς τα κάτω 360 μοίρες.
- **C** Περιστρέψτε τις χάντρες 360 μοίρες.
- **D** Διακόπτης λειτουργίας, ρύθμιση έντασης.
- **E** Πιέστε το κουμπί, τα φώτα αναβοσβήνουν με εναλλαγή της μουσικής.

Τοποθέτηση / Αντικατάσταση μπαταριών

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δίσκος παιχνιδιών της στράτας χρειάζεται 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται)

- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ενήλικες.
- Για να τοποθετήσετε/αντικαταστήσετε μπαταρίες: με ένα κατσαβίδι βγάλτε τη βίδα της θήκης μπαταριών, ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι και σφίξτε τη βίδα.
- Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Μην μπερδεύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (πχ. Κανονικές με αλκαλικές).
- Να αφαιρείτε τις παλιές μπαταρίες και να μην τις μπερδεύετε με νέες.
- Προσοχή μην βραχυκυκλώσετε τους πόλους. Ακολουθήστε τις ενδείξεις πολικότητας μπαταριών.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργούν καλά ή σε περίπτωση διαρροής.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην τις πετάτε στη φωτιά.
- Παρακαλώ να πλυθείτε αμέσως αν το υγρό από τις μπαταρίες έρθει σε επαφή με τα χέρια ή τα ρούχα σας.
- Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση κατάποσης παρακαλώ συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως.

Φροντίδα και Συντήρηση

- Ελέγχετε τακτικά τη στράτα για σημάδια φθοράς.
- Καθαρίζετε τα πλαστικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των φρένων, με ένα νωπό πανί.
- Καθαρίζετε το κάθισμα με μία βούρτσα και σαπούνι ή ήπιο καθαριστικό.
- Στεγνώνετε τα μεταλλικά τμήματα για την αποφυγή σχηματισμού σκουριάς.
- Παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει σε ξεθώριασμα του υφάσματος.

(RO) PREMERGĂTOR COPII CU TAVĂ ELECTRICĂ DE JOACĂ

Instrucțiuni de utilizare

Citiți toate instrucțiunile înainte de a asambla și utiliza produsul. Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Copilul poate fi accidentat grav dacă nu respectați aceste instrucțiuni.

IMPORTANT! PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

AVERTISMENT! A SE ASAMBLA DE UN ADULT!

Piese componente

Verificați dacă toate piesele componente ale produsului sunt prezente înainte de a asambla produsul. Nu aveți nevoie de scule.

A. 2 Roți

B. 2 Roți fixe spate



C. 6 Suporturi siguranță

D. Cadru premergător



E. Scaun moale

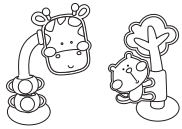

F. Jucării

G. Tavă electrică de joacă

⚠ AVERTISMENT

Citiți toate instrucțiunile înainte de a asambla și utiliza produsul. Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Copilul poate fi accidentat grav dacă nu respectați aceste instrucțiuni.

Înainte de utilizare, îndepărtați și aruncați toate pungile de plastic și alte materiale de ambalare (elemente de fixare. etc.) și nu le lăsați la îndemâna copiilor.

- Înainte de utilizare, verificaţi că produsul şi piesele componente dacă nu au fost deteriorate în timpul transportului. Verificaţi regulat dacă produsul nu este deteriorat sau rupt. Dacă este deteriorat sau rupt nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.
- A se asambla doar de adult. Pentru a asambla corect produsul vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de mai jos.

⚠ AVERTISMENT Pericol Trepte: Evitaţi accidentele grave sau moartea. Blocaţi scările / treptele înainte de a utiliza premergătorul chiar şi atunci cânt folosiţi frânele.

- Copilul va fi capabil să ajungă mai departe şi mai rapid în timp ce se află în premergător.
- Nu permiteţi accesul la scări, trepte sau suprafeţe neuniforme, pantă sau suprafeţe instabile, piscină sau alte recipiente cu apă. A se utiliza doar pe suprafeţe uniforme şi stabile.

⚠ AVERTISMENT Nu lăsaţi copilul nesupravegheat. Nu pierdeţi din vedere copilul în timp ce se află în premergător.

- Supravegheaţi toate aparate de gătit şi încălzit.
- Înlăturaţi toate lichidele fierbinţi, aparatele electrice, firele electrice sau orice alte obiecte care ar putea provoca accidente grave.
- Preveniţi ciocnirile cu geamurile, uşile de sticlă şi mobila.
- Nu folosiţi premergătorul dacă are componente lipsă sau piese deteriorate.
- Acest premergător trebuie folosit doar pentru perioade scurte de timp, maximum 20 de minute urmate de pauză.
- Potrivit pentru copiii care pot sta în şezut, vârsta de circa 6 luni. Nerecomandat copiilor care pot merge singuri sau cu o greutate mai mare de 12kg.
- Nu folosiţi piese de schimb neautorizate de producător sau distribuitor.

Instrucţiuni de asamblare

Pasul 1

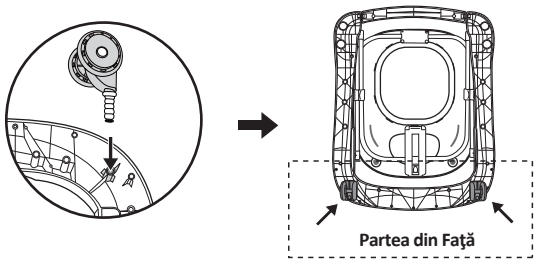

1. Întoarceţi cadrul premergătorului invers. Fixaţi roţile în găurile corespunzătoare. Asiguraţi-vă că roţile sunt bine fixate în găurile din baza premergătorului.

Pasul 2

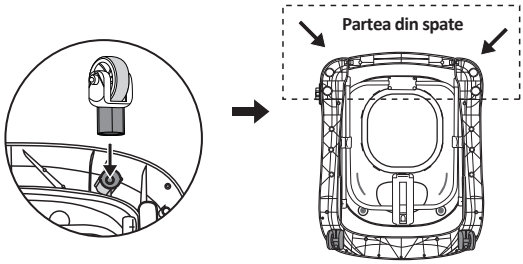

2. Fixaţi roţile din spate în găurile corespunzătoare. Asiguraţi-vă că roţile sunt bine fixate în găurile din baza premergătorului.

Pasul 3

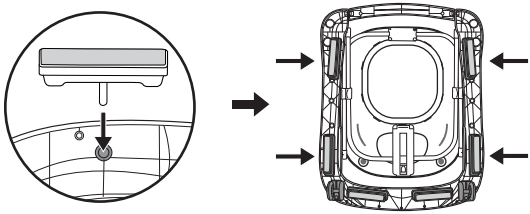

3. Fixaţi suportul de siguranţă în deschizăturile corespunzătoare. Asiguraţi-vă că suporţii sunt bine fixaţi în găurile din baza premergătorului.

Pasul 4

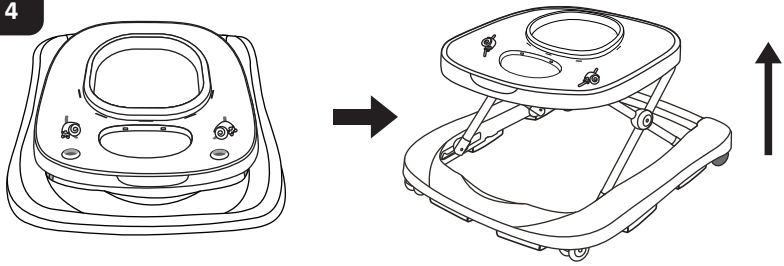

4. Deschideţi cadrul premergătorului în poziţie de utilizare, asiguraţi-vă că roţile ating podeaua. Ridicaţi încet tava împingând în sus, până când auziţi un clic, ce indică blocarea corectă în poziţia dorită (una din cele trei).

Pasul 5

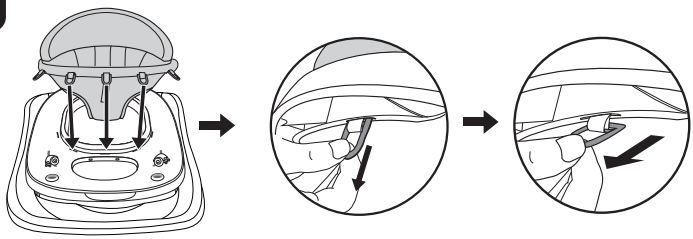

5. Introduceţi inelele de plastic de pe scaunul textil în deschizăturile de pe marginea cadrului premergătorului. Treceţi inelele prin deschizături şi asiguraţi-vă să sunt bine fixate. (consultaţi imaginea).

Pasul 6

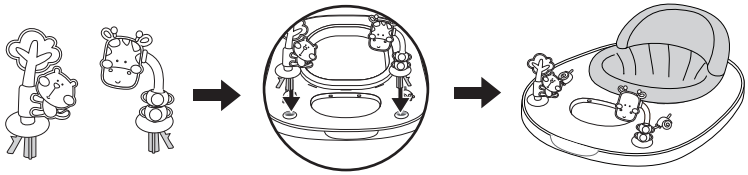

6. Introduceți bara jucăriilor în cele doua găuri a tăvii.

Pasul 7

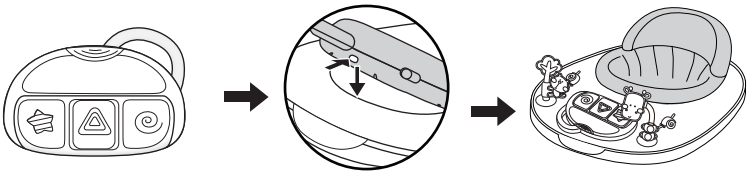

7. Puneţi tava electronică în partea din faţă a premergătorului. Fixaţi până când auziţi de trei ori clic.
   Dezasamblare: Trageți de inelul tăvii electronice, ridicați ferm pentru a scoate tava de pe produs.

Pasul 8

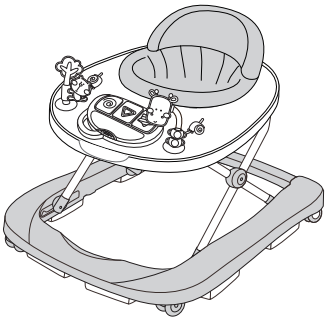

8. Asamblarea este finalizată.

Modificarea formei premergătorului

Pasul 9

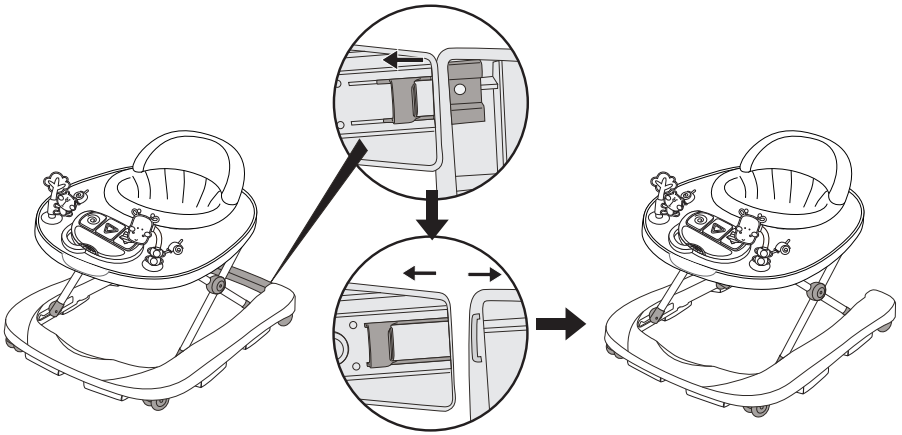

9. Îndepărtați bara din spate precum în imagine pentru a modifica forma premergătorului în formă de U.

Pasul 10

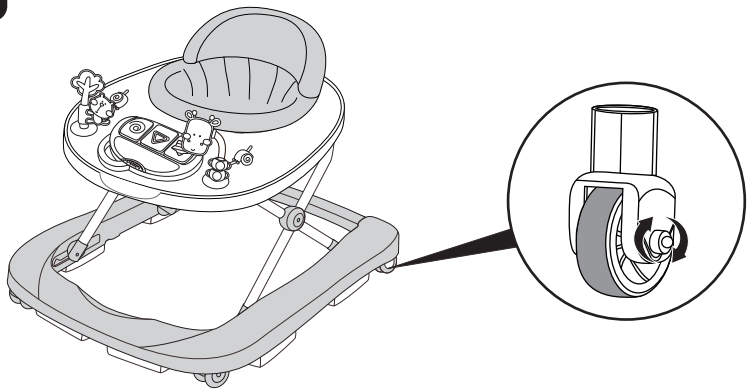

10. Puteți ajusta viteza roților din spate întorcând șuruburile cu mâna.

Pasul 11

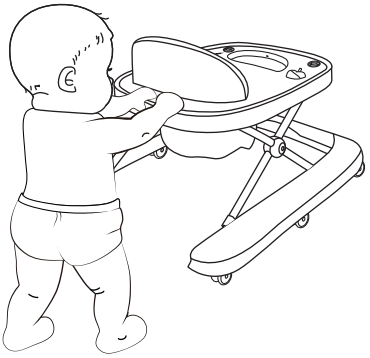

⚠AVERTISMENT

11. Când scoateți bara din spate, fixați bine roțile din spate pentru siguranță.

Ajustarea înălţimii premergătorului

⚠AVERTISMENT

În timp ce pliaţi sau deschideţi premergătorul, asiguraţi-vă că, copilul este la o distanţă sigură. Înainte de a pune copilul în premergător asiguraţi-vă că butonul de blocare secundar este corect blocat.

Pasul 12

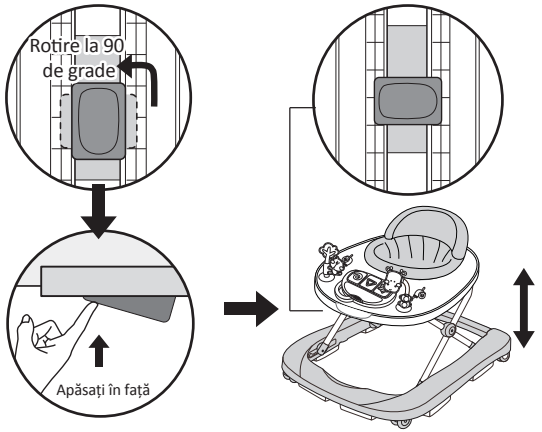

12. Pentru a ajusta înălţimea, îndepărtaţi copilul din scaun, apăsaţi butonul de sub tava şi întoarceţi-o la 90 de grade. Păstraţi butonul apăsaţi apoi ridicaţi sau coborâţi tubul mic până când obţineţi poziţia dorită, apoi apăsaţi butonul şi rotiţi la 90 de grade pentru a bloca masa mică. (dacă există o siguranţă secundară automată, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa se roteşte la 90 de grade).

Plierea premergătorului

Pasul 13

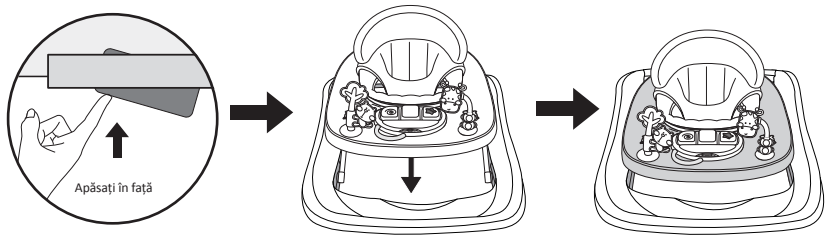

13. Apăsați butonul din față ca în imagine, trageți tava superioară în jos și se va plia complet.

Utilizarea tăvii electronice de joacă

⚠ AVERTISMENT

Premergătorul include o tavă de joacă electronică și jucării ce sunt atașate cadrului. Funcțiile și utilizarea sunt indicate mai jos:

Pasul 14

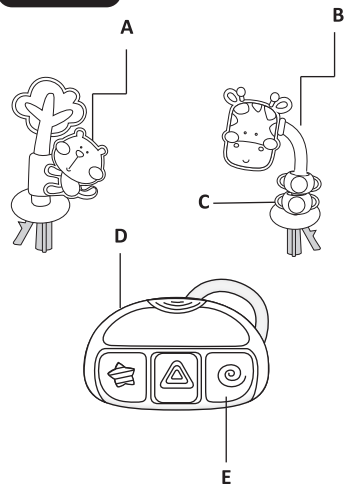

- **A** Rotirea pisicii de la stânga la dreapta.
- **B** Rotirea girafei de sus în jos.
- **C** Rotirea biluțelor.
- **D** Întrerupător, ajustare nivel volum.
- **E** Apăsați butoanele și se aprind lumini muzică.

Instalarea / schimbarea bateriilor

⚠ AVERTISMENT

Tava de joacă necesită 2 baterii alcaline “AA” 1,5V (neincluse)

- Bateriile trebuie instalate de o persoană adultă.
- Pentru a introduce sau schimba bateriile: deşurubaţi şurubul de la compartimentul bateriilor cu o şurubelniţă, apăsaţi siguranţa şi îndepărtaţi capacul de la compartimentul bateriilor. Scoateţi bateriile epuizate şi instalaţi bateriile noi conform indicaţiilor din interiorul compartimentului. Puneţi capacul şi fixaţi şurubul.
- Nu lăsaţi bateriile şi sculele la îndemâna copiilor.
- Îndepărtaţi bateriile epuizate din aparat pentru a evita scurgerile şi deteriorarea produsului.
- Scoateţi bateriile din produs dacă acesta nu este utilizat pentru o
- perioadă lungă de timp.
- Folosiţi doar baterii alcaline de acelaşi tip sau echivalent cu cel recomandat.
- Nu folosiţi bateriile epuizate cu baterii noi, sau diferite tipuri de baterii.
- Nu aprindeţi şi nu aruncaţi bateriile epuizate în medul înconjurător. Eliminaţi bateriile la un centru de colectare special.
- Nu supuneţi terminalele scurt circuitului.
- Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile, pot exploda.
- Nu este recomandat să utilizaţi baterii reîncărcabile

Întreţinerea produsului

- Verificaţi regulat cadrul premergătorului dacă nu sunt semne de uzură.
- Curăţaţi piesele de plastic cu o cârpă umedă.
- Curăţaţi scaunul cu o perie şi săpun neutru.
- Uscaţi piesele metalice pentru a preveni ruginirea lor.
- Expunerea prelungită la razele solare directe pot provoca decolorarea stofei.