130x190mm

1-5页

(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ

Μοντέλο: HFP-501-R

230V~50Hz Power:400W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις.

1.Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν τη χρήση, πριν τοποθετήσετε υλικά ή αποσυνδέετε τμήματα του πολυκόφτη και πριν τον καθαρισμό.

2.Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.

3.Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο.

4.Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζι ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.

5.Κρατήστε τα χέρια σας καθώς και τα μαχαιροπίρουνα μακριά από τις κινούμενες λεπίδες για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο ξυσίματος αλλά μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.

6.Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Προσοχή στο χειρισμό τους.

7.Η συσκευή προορίζεται για ανάμιξη μικρών ποσοτήτων τροφής και όμωση καταναλωσή τους.

8.Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ποτέ μην τοποθετείτε τις λεπίδες στη βάση χωρίς να έχετε τοποθετήσει το δοχείο ανάδεσης σωστά.

9.Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

10.Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε τον μηχανισμό της συσκευής.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Περιέχεται ένα μικρό καλώδιο τροφοδοσίας για την αποφυγή μπλεξίματος και ατυχήματος από πτώση. Διατίθεται επεκτάσιες καλωδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια:

- Η ηλεκτρική τάση του καλωδίου επέκτασης θα πρέπει να είναι ισοδύναμη με αυτή του προϊόντος.
- Εάν η συσκευή έχει γειωθεί, θα πρέπει και η επέκταση καλωδίου να είναι ίδιου τύπου με καλώδιο 3 συρμάτων.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα μακριά καλώδια για την αποφυγή ατυχήματος (κυρίως από παιδιά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα πολωμένο φις. Αυτό το είδος του βύσματος έχει μία λεπίδα πλατύτερη από τα άλλα. Το βύσμα εφαρμόζει σε πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που προορίζεται να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα, δοκιμάστε να αντιστρέψετε την πρίζα. Αν η πρίζα εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το φις με οποιονδήποτε τρόπο.
Το μήκος του καλωδίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή αυτή επιλέχθηκε για να μειώσει τον κίνδυνο να πάσετε εάν μπερδευτούν ή να γλιστρήσετε πάνω σε ένα μακρύτερο καλώδιο. Εάν ένα μακρύτερο καλώδιο είναι αναγκαίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης. Η ηλεκτρική τάση του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τάση της συσκευής. Πρέπει να δηφθεί προσοχή, ώστε το καλώδιο να μην κρέμεται από τον πάγκο ή σε επιφάνεια όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά.

Πριν την πρώτη χρήση
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν την πρώτη χρήση. Πλύνετε το καπάκι της συσκευής και το δοχείο με ζεστό νερό και σαπούνι. Στεγνώστε τα σχολαστικά.

Προσοχή στον καθαρισμό των λεπίδων. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές.

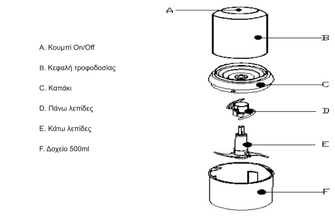

A. Κουμπί On/Off

B. Κεφαλή τροφοδοσίας

C. Καπάκι

D. Πάνω λεπίδες

E. Κάτω λεπίδες

F. Δοχείο 500ml

Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά

Οδηγίες Λειτουργίας

Κεφαλή τροφοδοσίας 400 Watt
η κεφαλή τροφοδοσίας 400W λειτουργεί με ηλεκτρική ισχύ 230V~50Hz. Ποτέ μη βάζετε την κεφαλή ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κεφαλή δεν πρέπει ποτέ να βυθιστεί σε νερό ή άλλο υγρό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.

Χρήση του πολυκόφτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές! Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους. Να τις κρατάτε πάντα από το κεντρικό σημείο.

1. Τοποθετήστε το δοχείο σε μία καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τις λεπίδες μέσα στο δοχείο κρατώντας τες από τον άξονα.
3. Τοποθετήστε στο δοχείο τα υλικά που οσείς επιθυμείτε.
4. Τοποθετήστε το καπάκι.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή τροφοδοσίας πάνω στο καπάκι διασφαλίζοντας ότι έχει ασφαλίσει σωστά. Μην επιχειρήσετε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε κλείσει το καπάκι.
6. Για εκκίνηση της λειτουργίας, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί ON/OFF που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κεφαλής. Για να σταματήσετε τη λειτουργία, σταματήστε να πατάτε το κουμπί. Σε περίπτωση που κολλήσουν τρόφιμα στα τοιχώματα του δοχείου, σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε την κεφαλή και το καπάκι. Με μία σπάτουλα ανακατέψτε όλα τα υλικά που έχουν κολλήσει. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε την κεφαλή για να συνεχίσετε τη διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 15 συνεχόμενα δευτερόλεπτα κάθε φορά.
7. Κρατήστε σταθερά το καπάκι ενώ πατάτε το κουμπί ON/OFF για να βεβαιωθείτε ότι το δοχείο δεν θα μετακινηθεί.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται πριν ανοίξετε το καπάκι.
9. Αφαιρέστε τις λεπίδες πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του δοχείου σε κάποιο μπολ..
10. Ποτέ μην ρίχνετε τρόφιμα μέσα στο δοχείο πριν τοποθετήσετε τις λεπίδες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και ότι οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.

Καθαρισμός

- ΜΗ βυθίζετε την κεφαλή τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό. Σκουπίστε με ένα νοτιό σφουγγάρι και στεγνώστε με ένα πανί.
- Το καπάκι, το δοχείο και οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν στην πάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.
- Ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό των λεπίδων. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.

Συμβουλές:

- Οι λεπίδες μπορούν να ψιλοκόψουν κρέας, γάρι, λαχανικά, τυρί, κλπ.
- Για να λειτοκόψετε, απλώς παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας.
- Για να ψιλοκόψετε σκληρές τροφές, πατήστε το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα, σταματήστε και επαναλάβετε βλέποντας πάντα την υφή του τροφίμου.
- Κόψτε τα μεγάλα κομμάτια τροφής σε μικρότερα πριν τα τοποθετήσετε στο δοχείο. Όταν ψιλοκόβετε τροφμα όπως κρέας ή τυρί, κόψτε τα πρώτα σε μικρά κυβάκια.

Επίλυση προβλημάτων
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί και οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.
Ελέγξτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
Τρόφιμα δεν είναι ομοιόμορφα ψιλοκομμένα.
Είτε ψιλοκόβετε μεγάλη ποσότητα ή τα κομμάτια που τοποθετήσατε στο δοχείο δεν ήταν αρκετά μικρά.
Το τρόφιμο έγινε πολύ λεπτοκομμένο ή έβγαλε υγρά.
Χρησιμοποιήσατε παρατεθνο ώρα τη συσκευή. Ψιλοκόψτε με μικρά πατήματα του κουμπιού και για λιγότερη ώρα.

6-10页

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КУХНЕНСКИ ЧОПЪР

Модел: HFP-501-R

230V~50Hz Мощност: 400W

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
При използването на електрически уреди, трябва винаги да спазвате основните мерки за безопасност, включително следните:
1. Изключете уреда от електрическия контакт, когато не го използвате, преди почистване, преди поставяне или отстраняване на частите.
2. Избягвайте контакт с движещите се части.
3. Не използвайте уреда на открито.
4. Не оставяйте кабела да виси от масата или да докосва горещи повърхности.
5. Пазете ръцете и приборите далеч от движещите се остриета, за да избегнете опасността от нараняване. Можете да използвате стъргалка, но само когато уредът е изключен.
6. Ножовете са изключително остри. Използвайте уреда с повишено внимание.
7. Този уред е предназначен за смилане на малки количества храна за директна консумация.
8. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте ножовете на основата без първо да сте поставили правилно купата.
9. Уверете се, че капакът е поставен здраво, преди да включите уреда.
10. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате механизма на уреда.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ:
Съдържа към захранващ кабел за намаляване на риска от заплитане и падане. Съдържа удължители, които могат да се използват, ако се гарантира, че ще се използват безопасно:

- Напрежението на удължителя трябва да отговаря на това на продукта.
- Ако продуктът е от заземен тип, удължителят трябва да бъде от същия тип с 3-жилен кабел.
- Използвайте внимателно дългите кабели, за да избегнете евентуални инциденти (най-вече от деца).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Този уред е предназначен единствено за домашна употреба.
Този уред е оборудван с поляризиран щепсел. Този тип щепсел е с по-широко острие от другите. Щепселът се включва в електрическия контакт само по този начин. Това е характеристика, предназначена за намаляване на риска от токов удар. Ако не можете да включите щепсела в контакта, опитайте се да обърнете щепсела. Ако щепселът отново не може да се включи, свържете се квалифициран електротехник за смяна на контакта. Не се опитвайте да модифицирате по никакъв начин щепсела.
Дължината на кабела е избраната така, че да намалява опасността от евентуално заплитане и падане. Ако е необходим по-дълъг кабел, може да се използва одобрен удължител. Напрежението на удължителя трябва да бъде равно или по-голямо от напрежението на уреда. Кабелът не трябва вися от масата или плота, понеже може да бъде лесно издърпан от деца.

Преди първоначална употреба
Отстранете всички опаковъчни материали преди първоначална употреба.
Измийте капака и купата на уреда с топла вода и сапун. Подсушете ги внимателно.

Внимавайте при почистването на ножовете. Ножовете са изключително остри.

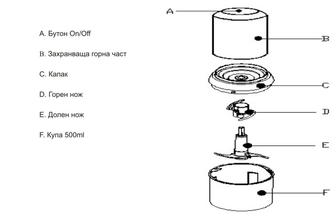

A. Бутон On/Off

B. Захранваща горна част

C. Капак

D. Горен нож

E. Долен нож

F. Купа 500ml

Компоненти и Характеристики

Инструкции за експлоатация

Захранваща горна част 400 Watt
Работи с електрическа мощност 230V~50Hz. Никога не допускайте контакт на тази част с вода, когато уредът е включен в електрическата мрежа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващата горна част никога не трябва да се потапя във вода или друга течност.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че горната част е изключена от електрическия контакт и че ножовете не се вътрят преди да поставите или отстраните някоя част.

Употреба на чопъра

ВНИМАНИЕ: Ножовете са остри! Бъдете внимателни, когато ги използвате. Дръжте ги винаги за централната част.

1. Поставете купата върху чиста, суха и равна повърхност.
2. Хванете ножовете за оста и ги поставете на щифта вътре в купата.
3. Поставете в купата желаните продукти.
4. Поставете капака.
5. Поставете захранващата горна част върху капака. Уверете се, че е поставена правилно. Не се опитвайте да включите уреда без да сте затворили капака.
6. За да включите уреда, натиснете продължително бутона ON/OFF, намиращ се в горната част. За да изключите уреда, освободете бутона. Ако храната залепне по стените на купата, изключете уреда, отстранете горната част и капака. С помощта на шпатула смесете отново продуктите. Затворете капака, поставете захранващата част и продължете процедурата.
БЕЛЕЖКА: Не дръжте уреда включен непрекъснато за повече от 15 минути.
7. Дръжте здраво капака, докато натискате бутона ON/OFF, за да се уверите, че купата е стабилна.
8. Уверете се, че ножовете не се движат преди да отворите капака.
9. Отстранете ножовете, преди да изпразните съдържанието на купата.
10. Никога не поставяйте продуктите в купата, преди да сте поставили ножовете.

ПОЧИСТВАНЕ & ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че захранващата горна част е изключена от електрическата мрежа и ножовете не се вътрят преди да поставите или отстраните някой компонент.

Почистване

- НЕ потапяйте захранващата част във вода или друга течност. Трябва да се почиства с влажна гъба и подсушава с кърпа.
- Капакът, купата и ножовете могат да се мият в горната кошница на съдомиялна машина.
- Бъдете изключително внимателни, когато почиствате ножовете, тъй като са изключително остри.

Съвети:

- Ножовете са подходящи за нарязване на месо, риба, зеленчуци, сирене и др.
- За по-фино кълцане, просто увеличете времето на обработване.
- За кълцане на твърда храна, натиснете бутона за няколко секунди, спрете и повторете, наблюдавайки вината текстурата на храната.
- Нарежете по-големите парчета на по-малки преди да ги поставите в купата. Когато кълцате твърди храни (например месо, сирене), нарежете ги първо на малки кубчета.

Отстраняване на проблеми
Моторът не работи и ножовете не се въртят.
Уверете се, че щепселът е правилно включен в електрическия контакт.
Храната е неравномерно нарязана.
Нарязате голямо количество или парчетата не са достатъчно малки.
Храната се смила прекалено или е водниста.
Смилате храната повече от необходимото. Обработвайте чрез кратко натискане на бутона за по-малко време.

11-15页

(RO) INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

TOCĂTOR ELECTRIC

Model: HFP-501-R

230V~50Hz Power:400W

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ ÎMPORTANTE:
În timpul utilizării aparatelor electrice, trebuie să respectați măsurile de siguranță de bază în permanență incluzând următoarele:

1. Opriți aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu este utilizat sau înainte de curățare.
2. Nu atingeți piesele mobile
3. A nu se utiliza în spații exterioare
4. Nu lăsați cablul de alimentare suspendat peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
5. Păstrați mâinile și utensilele departe de lame în timpul procesării alimentelor pentru a reduce riscul de accidente grave. O spatulă poate fi utilizată dar doar atunci când aparatul este oprit.
6. Lamele sunt ascuțite. Utilizați cu atenție.
7. Acest aparat este destinat pentru procesarea alimentelor în cantități mici pentru consum imediat. A nu se utiliza pentru a prepara o cantitate mare per dată.
8. Pentru a reduce pericolul de accidentare, nu puneți lamele fără a pune corect recipientul.
9. Fixați bine capacul înainte de a opera aparatul
10. Nu încercați să deblocați mecanismul de blocare.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI (INSTRUCȚIUNI SPECIALE):

Aparatul dispune de cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de încurcare sau împiedicare cu un cablu lung. Puteți folosi un prelungitor dacă urmați indicațiile de mai jos:

- Indicațiile de electricitate marcată trebuie să fie egale cu cele ale produsului
- Prelungitorul trebuie să fie cu împământare
- Aranjați cablul prelungitorului astfel încât să nu cadă peste masă, să nu blocheze trecerea, să nu fie la îndemâna copiilor.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Acest aparat este indicat doar pentru uz casnic

Acest aparat este echipat cu ștecher polarizat. Acest tip de ștecher are o lamă mai lată decât cealaltă. Ștecărul va fi fixat în priză doar într-un mod. Această caracteristică este indicată pentru a reduce riscul de șoc electric. Dacă nu puteți introduce ștecherul în priză, încercați să îl întoarceți. Dacă nu puteți cupla produsul la priză contactați un electrician calificat pentru a schimba priza. Nu încercați să modificați ștecărul. Aparatul dispune de cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de încurcare sau împiedicare cu un cablu lung. Puteți folosi un prelungitor dacă este necesar. Indicațiile de tensiune de pe prelungitor trebuie să corespundă cu indicațiile de pe aparat. Aranjați cablul prelungitorului astfel încât să nu cadă peste masă, să nu blocheze trecerea, să nu fie la îndemâna copiilor

Înainte de prima utilizare

Îndepărtați toate materialele de ambalare sau etichetele înainte de utilizare. Spălați recipientul și capacul în apă caldă cu săpun și uscați bine.

Curățați lamele cu atenție, sunt ascuțite.

Piesele componente

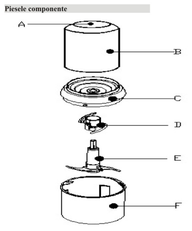

A, Buton Pornit/ Oprit, pulsare

B, Corp de bază

C, Capac

D, Lama de sus

E, Lama se jos

F, Recipient 500ml

Instrucțiuni de operare

Motor 400 Watt
Motorul de 400 watt operează la curent electric de 230V~50Hz. Nu permiteți udarea motorului dacă aparatul este cuplat la priză. **AVERTISMENT**: Corpul de bază cu motor nu trebuie introdus în apă sau alte lichide.

ATENȚIE: Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și lamele sunt oprite înainte de a schimba accesoriile.

Utilizarea recipientului

ATENȚIE: Lamele sunt ascuțite! Folosiți-le cu atenție. Apucați de partea de sus.

1. Puneți recipientul pe o suprafață curată, uscată și uniformă.
2. Introduceți lama pe axul din recipient apucând de partea superioară.
3. Adăugați alimentele pe care doriți să le tocați în recipient.
4. Puneți capacul pe recipient.
5. Puneți corpul de bază peste capac, asigurați-vă că este bine fixat. Nu folosiți aparatul fără capac.
6. Pentru a porni aparatul apăsați butonul ON/OFF de pe corpul de bază. Pentru a opri aparatul luați degetul de pe butonul ON/OFF. Pentru a obține rezultate mai bune operați aparatul folosind metoda de "Pulsare". Dacă alimentele se lipesc de capac, opriți aparatul, scoateți corpul de bază și capacul. Folosiți o spatulă pentru a dezlipi alimentele de pe capac și puneți capacul și corpul de bază la loc. Continuați să operați aparatul.

MENȚIUNE: Nu operați aparatul mai mult de 15 secunde în continuu.

7. Țineți ferm aparatul în timp ce apăsați butonul ON/OFF pentru a vă asigura că este stabil.
8. Asigurați-vă că lamele s-au oprit complet înainte de a scoate capacul.
9. Scoateți lamele apucând de partea de sus înainte de a scoate alimentele tocate din recipient.
10. Nu puneți alimente în recipient înainte de a pune lamele.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ATENȚIE: Asigurați-vă că ștecărul este scos din priză înainte de a schimba accesoriile și înainte de curățare.

Curățare

- NU introduceți corpul de bază în apă sau alte lichide. Curățați cu o cârpă umedă la suprafață și uscați.
- Capacul, recipientul și lamele pot fi spălate în mașina de spălat vase în grătarul superior.
- Curățați lamele cu atenție, sunt foarte ascuțite.

Sfaturi:

- Lama poate fi utilizată pentru tocarea cărnii, peștelui, legumelor, cașcavalului, etc.
- Pentru tocare fină, măriți durata de procesare.
- Pentru tocare aspră, folosiți butonul de pulsare timp de câteva secunde și verificați textura alimentelor.
- Tăiați piesele mari înainte de a le pune în recipient. Dacă doriți să tocați alimente dure (carne, cașcaval) tăiați-le în bucățele de 3 cm.

Probleme și soluții

Motorul nu se pornește sau lamele nu se rotesc:
Verificați dacă ștecărul este bine introdus la priză
Alimentele sunt tocate neuniform:
Tocați prea multe alimente sau bucățile nu sunt suficient de mici.
Tăiați alimentele în bucăți mai mici uniforme și procesați o cantitate mai mică.
Alimentele sunt tocate prea mărunt sau sunt prea lichide:
Alimentele au fost procesate excesiv. Folosiți pulsări scurte sau procesați o perioadă scurtă de timp. Lăsați lamele să se oprească complet înainte de pulsări.

16-20页

(GB) INSTRUCTION MANUAL

CHOPPER

Model: HFP-501-R

230V~50Hz Power:400W

IMPORTANT SAFEGUARDS:
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following

1. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

2. Avoid contacting moving parts.

3. Do not use outdoors.

4. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface including stove.

5. Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food Processor. A scraper may be used but must be used only when the food chopper is not running.

6. Blades are sharp. Handle carefully.

7. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.

8. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.

9. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.

10. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.

SAVE THESE INSTRUCTIONS (SPECIAL INSTRUCTIONS):

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop ,where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

CONSUMER SAFETY INFORMATION

This appliance is intended for household use only.

This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has one blade wider than the other. The plug will fit into an electrical outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug by modifying the plug in any way.
The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled or tripping over a longer cord. if a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the food processor. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

Before first use
Remove any packaging material or promotional labels before first use. Wash the chopper cover and bowl in warm, soapy water. Dry thoroughly.

Care should be taken when cleaning the blades, blades are sharp.

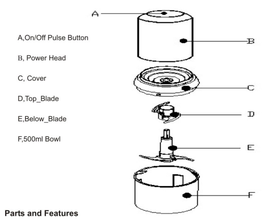

A,On/Off Pulse Button

B, Power Head

C, Cover

D,Top_Blade

E,Below_Blade

F,500ml Bowl

Parts and Features

Operating Instructions

400 Watt Power Head
The 400 watt power head operates on 230V~50Hz electrical power. Never allow the power head to become wet when plugged into an electrical outlet. **WARNING**: the power head should never be immersed in water or any other liquid.
CAUTION: Make sure that the power head is unplugged from the electrical outlet and that the blades have stopped turning before attaching or removing any accessory.
Using the Master Prep Pitcher

CAUTION: Blades are sharp! Use extreme caution when handling the blades. Always hold them by the hub.

1. Place the bowl on a clean, dry, level surface.
2. Holding the blade by the shaft. Place it onto the spindle pin inside the bowl.
3. Add the ingredients to be processed into the master prep pitcher.
4. Place the cover onto the top of the bowl.
5. Place the power head on top of the cover making sure that it is securely in place. Do not attempt to operate the appliance without the cover in place.
6. To start the appliance, press on *the* On/Off Pulse button located on the top of the power head. To stop the appliance, remove your fingers from the On/Off Pulse button. In order to obtain a better quality of food processor, Operate the appliance by using the "Pulse" method. If the ingredients stick to the side of the cover, stop the appliance, remove the power head and the cover. Use a spatula to dislodge the pieces and then replace the cover and the power head. Continue processing.
NOTE: Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds at a time.
7. Hold the cover firmly while depressing the On-Off/Pulse button to ensure the unit stays in place.
8. Make sure that the blades have stopped completely before removing the cover.
9. Remove the blade assembly by its shaft before you empty the contents of the bowl.
10. Never add ingredients into the bowl before placing the blade assembly in first.

CLEANING & MAINTENANCE
CAUTION: Make sure the power head is unplugged from power source before inserting or removing any attachments and before cleaning. *

Cleaning

- Do NOT immerse the power head into water or any other liquid. Clean with a damp sponge and cloth and wipe dry.
- The cover, bowl and the chopping blades may be cleaned in the upper basket of the dishwasher.
- Use extreme caution when cleaning the chopping blades as the blades are very sharp.

Hints & Tips:

- The blade can be used for chopping meat, fish, vegetables, cheese, etc.
- For finer chopping, increase the length of time you process.
- For coarser chopping, use the pulse button for a few seconds and monitor food texture.
- Pre-cut larger pieces to make them fit into the master prep bowl. When chopping hard foods (e.g. meat, cheese) cut into 1-inch cubes.

Trouble Shooting
Motor doesn't start **or blades don't rotate:**
Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.
Food is unevenly chopped:
Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not small enough. Try cutting the food into smaller pieces of even size and processing smaller amounts per batch.
Food is chopped too fine or is too watery:
The food has been over processed. Use brief pulses or process for shorter time. Let blades stop completely between pulses.